Canon



Canon Inkjet Office All-In-One Equipo multifunción para oficina Canon Inkjet

PIXMA MX882 series

Getting Started Read Me First Guía de inicio

Léame en primer lugar





Contents

- 1 Preparation P.4
- 2 Install the Print Head P.10
- 3 Install the Ink Tanks P.13
- 4 Align the Print Head P.16
- 5 Load Paper P.18
- 6 Set Up for Fax Reception P.21
- 7 Select Connection Method P.24
- 8 Install the Software (USB Connection) P.25
- 9 Wireless Setup P.31 Wireless Setup Using Easy Setup P.32
- 10 Wired Setup P.36
- 11 Install the Software (Network Connection) P.39 Install the Software P.40 Registration (Macintosh) P.44 Information P.47
- 12 Use from Additional Computers P.50
- 13 Change from USB to Wireless Connection P.51
- 14 Application Software P.52
- 15 Try Using the Machine P.53
 Print Photos from a Computer P.53
 Try Copying P.55
 Send Faxes P.57
- 16 Wireless Setup Using WPS (Wi-Fi Protected Setup) P.59
- 17 Wireless Setup Using WCN (Windows Connect Now) P.62
- 18 Specifications P.63

Symbols Used in This Document



Prohibited actions.



Instructions including important information.

- In this guide, Windows 7 operating system is referred to as Windows 7 and Windows Vista operating system as Windows Vista.
- In this guide, the screens are based on Windows 7 Home Premium and Mac OS X v.10.6.x. (Unless noted otherwise, the screens are those of Windows 7.)

- Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation.
- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Internet Explorer is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Macintosh, Mac, and AirPort are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Safari is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Bonjour is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Contenido

- 1 Preparación P.4
- 2 Instalación del cabezal de impresión P.10
- 3 Instalación de los depósitos de tinta P.13
- 4 Alineación del cabezal de impresión P.16
- 5 Carga del papel P.18
- 6 Configuración del equipo para la recepción de fax P.21
- 7 Selección del método de conexión P.24
- 8 Instalación del software (Conexión USB) P.25
- 9 Configuración inalámbrica P.31 Configuración inalámbrica mediante Configuración fácil (Easy Setup) P.32
- 10 Conexión por cable P.36
- 11 Instalación del software (Conexión de red) P.39 Instalación del software P.40 Registro (Macintosh) P.44 Información P.47
- 12 Uso desde ordenadores adicionales P.50
- 13 Cambio de USB a una conexión inalámbrica P.51
- 14 Software de aplicación P.52
- 15 Pruebe el equipo P.53
 Impresión de fotografías desde un ordenador P.53
 Realice una prueba de copia P.55
 Envío de faxes P.57
- 16 Configuración inalámbrica mediante WPS (Wi-Fi Protected Setup) P.59
- 17 Configuración inalámbrica mediante WCN (Windows Connect Now) P.62
- 18 Especificaciones P.64

Símbolos utilizados en este documento



Acciones prohibidas.




Instrucciones que incluyen información importante.

- En esta guía, para referirse al sistema operativo Windows 7 se utiliza el término Windows 7 y para referirse al sistema operativo Windows Vista se utiliza el término Windows Vista.
- Las pantallas de esta guía se basan en Windows 7 Home Premium y Mac OS X v.10.6.x. (A menos que se indique lo contrario, las pantallas serán de Windows 7).

- Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE UU y/u otros países.
- Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE UU y/u otros países.
- Internet Explorer es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE UU y/u otros países.
- Macintosh, Mac y AirPort son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.
- Safari es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros países.
- Bonjour es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros registrados en EE UU y en otros países.


Model Number: K10363 (MX882)

Número de modelo: K10363 (MX882)

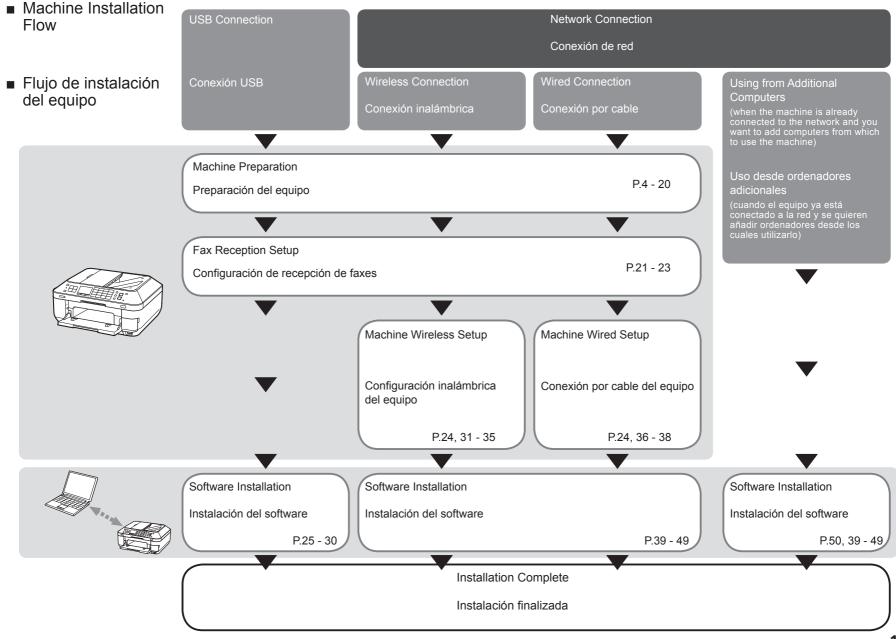

On-screen manuals can be viewed on a computer. They are included on the **Setup CD-ROM** and are installed during the software installation. Some parts of the manual may be displayed in English. For details on opening the on-screen manuals, refer to page 52.

Los manuales en pantalla se pueden ver en un ordenador. Se incluyen en el **CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)** y se instalan durante el proceso de instalación del software. Algunas partes del manual pueden aparecer en inglés. Para obtener más información sobre cómo abrir los manuales en pantalla, consulte la página 52.

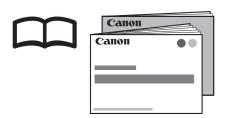



Network Setup Troubleshooting

Describes how to set up and use your machine.

- Guía de inicio (este manual)
- Solución de problemas de configuración de red

Describe cómo configurar y usar el equipo.







Basic Guide

Describes basic operations and media, and gives an introduction to other functions available.



Describe las operaciones básicas y los soportes y ofrece una introducción a otras funciones disponibles.



Advanced Guide

Describes various operating procedures to make full use of machine.



Troubleshooting

Describes troubleshooting tips for problems you may encounter when using the machine.

Guía avanzada

Describe distintos procedimientos de funcionamiento para aprovechar al máximo todas las funciones del equipo.

Solución de problemas

Proporciona consejos para solucionar los problemas que puedan surgir al utilizar el equipo.

- Devices Required for Wireless/Wired Connection
- Dispositivos necesarios para la conexión inalámbrica/por cable

When using the machine over a wireless/wired connection, the following devices are required depending on the connection method.


Cuando el equipo se utilice mediante una conexión inalámbrica/por cable, se necesitarán los dispositivos siguientes en función del método de conexión.

Wireless Connection

Conexión inalámbrica

A commercial access point or router that supports IEEE802.11n/g/b is required.

Se necesita un punto de acceso o router disponibles en comercios que sea compatible con IEEE802.11n/q/b.

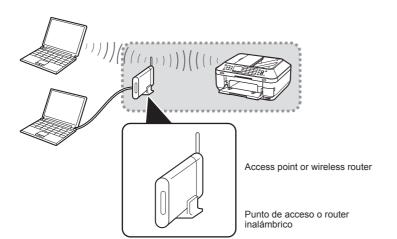


Wired Connection

Conexión por cable


A commercial network device (router, etc.) and Ethernet cable are required.

Se necesita un dispositivo de red (router, etc.) y un cable Ethernet (disponibles en comercios).

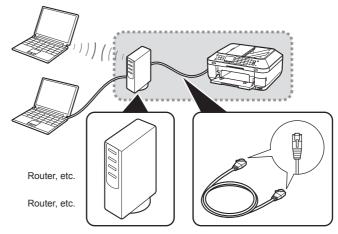

Ethernet cable

Cable Ethernet

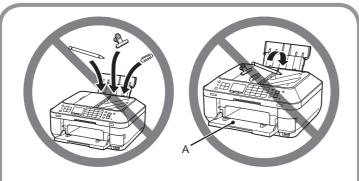



- Do not install the machine where an object may fall on it. In addition, do not place any object on the top of the machine. It may fall into the machine when opening covers, resulting in malfunction.
- Paper Output Tray (A) automatically opens when printing starts. Do not place anything in front of the Paper Output Tray.



- No instale el equipo en ningún lugar en el que le pudiera caer un objeto encima. Además, no coloque ningún objeto encima del equipo. Podría caerse en éste al abrir las cubiertas y provocar fallos en el funcionamiento.
- La bandeja de salida del papel (A) se abre automáticamente cuando comienza la impresión. No coloque nada delante de la bandeja de salida del papel.





Remove all orange tape and protective materials from the inside and outside of the machine.




The tape and protective materials may differ in shape and position from those shown here.

Retire todas las cintas naranjas y todos los materiales protectores del interior y el exterior del equipo.



 La forma y la posición de la cinta y los materiales protectores pueden variar respecto a las que se muestras acu: respecto a las que se muestran aquí.

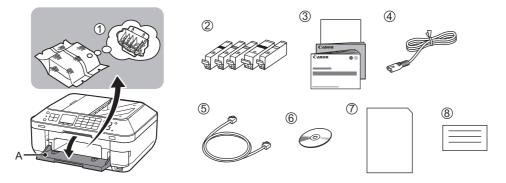




Some accessories (1) are stored within the Paper Output Tray (A). Open the Paper Output Tray to remove them.

- 1. Print Head
- 2. Ink tanks (5: BK, M, C, PGBK, Y)
- 3. Manuals
- 4. Power cord
- 5. Telephone line cable

- applications and on-screen manuals)
- 7. Matte Photo Paper MP-101 (for Automatic Print Head Alignment)
- 8. Other documents

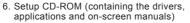



· A USB cable is necessary to connect the machine with your computer (USB connection only).

Aún no conecte el cable de alimentación.

Do not connect the power cord

yet.

Compruebe que no falta ninguno de los elementos siguientes.

Algunos accesorios (1) se guardan dentro de la bandeja de salida del papel (A). Abra la bandeja de salida del papel para extraerlos.

- 1. Cabezal de impresión
- 2. Depósitos de tinta (5: BK, M, C, PGBK, Y)
- 3. Manuales
- 4. Cable de alimentación
- 5. Cable de línea telefónica


- 6. CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) (que contiene los controladores, las aplicaciones y los manuales en pantalla)
- 7. Papel Fotográfico Mate (Matte Photo Paper) MP-101 (para la alineación automática del cabezal de impresión)
- 8. Otros documentos



Se necesita un cable USB para conectar el equipo al ordenador (sólo mediante conexión USB).






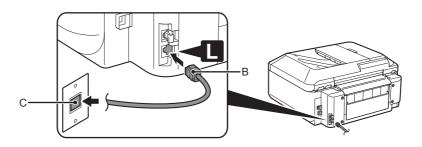

Use FAX features?



Connect one end of supplied telephone line cable (B) to the lower connector labeled "L" on the machine, and then connect the other end to the telephone jack on the wall (C).

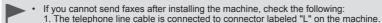

2. The dial tone at the telephone jack on the wall.

3. The telephone line type. For details, refer to "Confirming the Telephone Line Connection" in the on-screen manual: **Basic Guide** after installation is complete.



• The basic connection method is described here. For other connection methods, refer to the on-screen manual: Basic Guide after installation is complete.

¿Utiliza las funciones de fax?



Conecte un extremo del cable de línea telefónica suministrado (B) al conector inferior con la etiqueta "L" del equipo y, a continuación, conecte el otro extremo a la clavija de línea telefónica de la pared (C).

Si no logra enviar faxes tras instalar el equipo, compruebe lo siguiente:

1. El cable de línea telefónica está conectado al conector con la etiqueta "L" del equipo.

2. El tono de marcación en la clavija de línea telefónica de la pared.

3. El tipo de línea telefónica. Para obtener más información, consulte "Comprobación de la conexión de la línea de teléfono" en el manual en pantalla: **Guía básica** después de finalizar la instalación.




 El método básico para conectarla se describe aquí. Para obtener información sobre otros métodos, consulte el manual en pantalla: Guía básica después de finalizar la instalación.



Only when connecting a telephone or an answering machine

Sólo al conectar un teléfono o un contestador automático

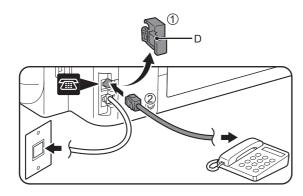

Remove the Cap (D) (1), then connect a telephone or an answering machine with the telephone line cable (2).




Do not use a telephone jack line duplexer to connect the machine and a telephone in parallel.
The machine may not operate properly.

Retire la tapa (D) (1) y, a continuación, conecte un teléfono o un contestador automático mediante el cable de línea telefónica (2).




 No utilice un adaptador de clavija de línea telefónica doble para conectar el equipo y el teléfono en paralelo. Puede que el equipo no funcione correctamente.



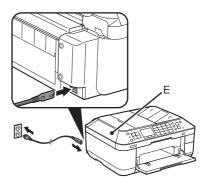




Insert the power cord into the connector on the left side at the back of the machine and into the wall outlet firmly.

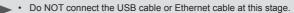

• Make sure that the Document Cover (E) is closed.

Introduzca firmemente el cable de alimentación en el conector situado a la izquierda de la parte posterior del equipo y a la toma de corriente.


- NO conecte el cable USB o Ethernet en este momento.
 - Asegúrese de que la cubierta de documentos (E) esté cerrada.

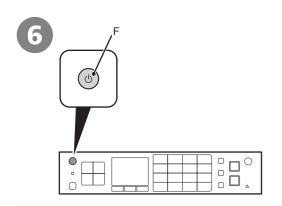

Press the ON button (F).



- The machine may make some operating noises. This is normal operation.
- It takes about 5 seconds for the ON button to work after the power cord is plugged in.

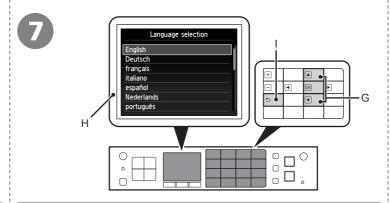

Use the ▲ or ▼ button (G) on the Operation Panel to select the language for the LCD (Liquid Crystal Display) (H), then press the **OK** button.

 If you want to change the language shown on the LCD, press the Back button (I) to return to the Language selection screen.





When this screen is displayed, press the **OK** button, then proceed to the next step.

Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** (F).



- El equipo puede producir algunos ruidos durante el funcionamiento. Esto es normal.
- Una vez conectado el cable de corriente, el botón ACTIVADO (ON) tarda unos 5 segundos en ponerse en funcionamiento.


Utilice el botón ▲ o ▼ (G) del panel de control para seleccionar el idioma de la pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) (H) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Si desea cambiar el idioma de la pantalla LCD, pulse el botón Atrás
 (Back) (I) en el panel de control para volver a la pantalla Selección idioma
 (Language selection).

Cuando aparezca esta pantalla, pulse el botón **OK** y continúe con el paso siguiente.

When it is necessary to turn off the machine

Cuando sea necesario desconectar el equipo

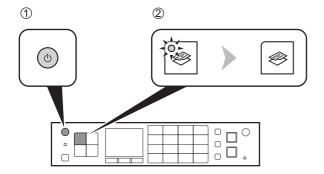

Be sure to follow the procedure below.

- 1. Press the **ON** button to turn off the machine.
- 2. Make sure that all the lamps on the Operation Panel are not lit.

Operating noise may continue for up to 1 minute until the machine turns off.

Asegúrese de seguir el procedimiento que se explica a continuación.

- 1. Pulse el botón ACTIVADO (ON) para apagar el equipo.
- 2. Asegúrese de que todas las luces del panel de control estén apagadas.

Hasta que el equipo se apague, se podrán seguir escuchando ruidos de funcionamiento durante hasta 1 minuto.





Before removing the power plug, make sure that all the lamps on the Operation Panel are not lit. Removing the
power plug while any of the lamps on the Operation Panel is lit or flashing may cause drying and clogging of
the Print Head, resulting in poor printing.

When using the fax features

 Removing the power plug deletes all faxes stored in memory. Before removing the power plug, send faxes, print them, or save them to USB flash drive as necessary.



The specification of the power cord differs for each country or region.



 Antes de retirar el cable de alimentación, asegúrese de que no esté encendida ninguna luz del panel de control. Si se retira el cable de alimentación mientras alguna luz del panel de control esté encendida o parpadee, el cabezal de impresión se puede secar y obstruir teniendo como resultado una impresión de mala calidad.

Cuando utilice las funciones de fax


Si se retira el cable de alimentación, se eliminan todos los faxes almacenados en la memoria. Envíe, imprima
o guarde los faxes en una unidad FLASH USB según convenga antes de retirar el cable de alimentación.




• Las especificaciones del cable de alimentación varían según el país o la región de uso.

impresión



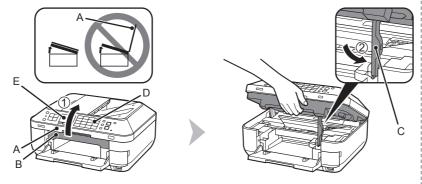

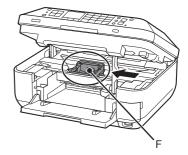


- 1. Make sure the Document Cover (A) is closed, then lift to open the Scanning Unit (Cover) (B).
- 2. Fix it with the Scanning Unit Support (C).
 - When you lift the Scanning Unit (Cover), do not touch the buttons on the Operation Panel (D) or the LCD (E). May result in unintended operation.

The Print Head Holder (F) moves to the installation position.

If the Print Head Holder does not move, make sure that the machine is turned on. For details, refer to (5) to (3) on page 7 in "1 Preparation."


- 1. Asegúrese de que la cubierta de documentos (A) esté cerrada y, a continuación, levante la unidad de escaneado (cubierta) (B).
- 2. Sujétela con el soporte de la unidad de escaneado (C).

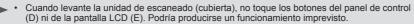

El soporte del cabezal de impresión (F) se desplazará a la posición de instalación.

Si el soporte del cabezal de impresión no se desplaza, asegúrese de que el equipo esté encendido. Para conocer todos los detalles, consulte de 5 a 8 en la página 7 de "1 Preparación".



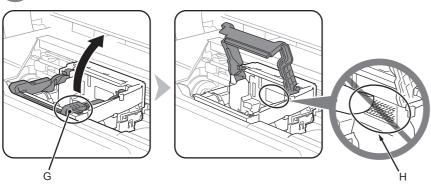

Firmly lift the part (G) of the Print Head Lock Lever in the Print Head Holder until it stops.

The Print Head Lock Lever may feel heavy.




Do not touch the inside of the Print Head Holder (H). The machine may not print properly if you touch it.


Levante firmemente la parte (G) de la palanca de bloqueo del cabezal de impresión del soporte del cabezal de impresión hasta que se detenga.

La palanca de bloqueo del cabezal de impresión puede ofrecer cierta resistencia.



 No toque el interior del soporte del cabezal de impresión (H). Si se toca, es posible que el equipo no imprima correctamente.

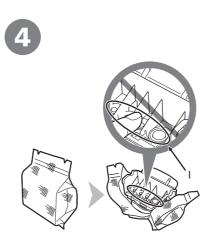

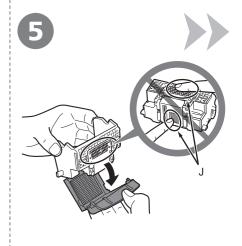

Remove the Print Head from the silver package.

Remove the orange protective cap.




- Handle the Print Head carefully. Do not drop or apply excessive pressure to it.
- Do not touch the inside (I) or metal parts (J) of the Print Head. The machine may not print properly if you touch them.
- There may be some transparent or light blue ink on the inside of the bag the Print Head comes in, or the inside of the protective cap - this has no effect on print quality. Be careful not to get ink on yourself when handling these items.

Retire el cabezal de impresión del embalaje plateado.

Retire la tapa protectora naranja.



- Maneje el cabezal de impresión con cuidado. No lo deje caer ni le aplique una presión excesiva.
- No toque el interior (I) ni las piezas metálicas (J) del cabezal de impresión. Si los toca, puede que el equipo no imprima correctamente.
- Puede haber un poco de tinta transparente o de color azul claro dentro de la bolsa en la que viene el cabezal de impresión o dentro de la tapa protectora: esto no afecta a la calidad de impresión. Tenga cuidado para no mancharse de tinta al manipular estos componentes.

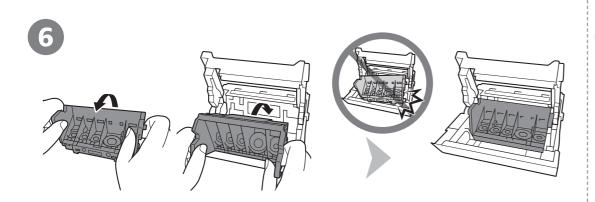


Tilt the Print Head forward and set it in place as shown.

- Do not knock the Print Head against the sides of the holder. Install in a well-lit environment.

Incline el cabezal de impresión hacia adelante y sitúelo como se muestra.



- No golpee el cabezal de impresión contra los laterales del soporte.
- Instálelo en un ambiente bien iluminado.

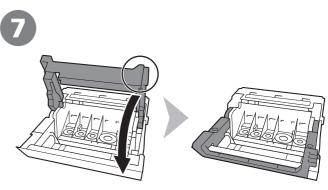

Hold the Print Head Lock Lever firmly and lower it completely.



Once you have installed the Print Head, do not remove it unnecessarily.


Sujete firmemente la palanca de bloqueo del cabezal de impresión y bájela por completo.




• Una vez instalado el cabezal de impresión, no lo retire si no es necesario.

nstall the lnk depósitos



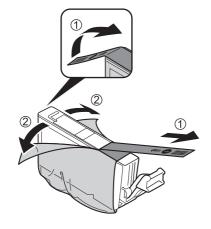

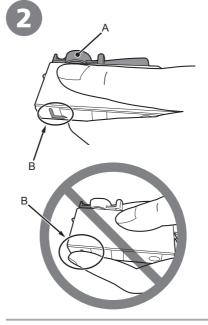




- 2. Remove the protective film completely.
- 1. Hold the ink tank with the orange protective cap (A) pointing up.
- 2. Hold the ink tank being careful not to cover the area (B) including the L-shape air hole.



- Handle the ink tanks carefully. Do not drop or apply excessive pressure to them.
 - Be sure to use the supplied ink tanks.
- · If the orange tape remains on the L-shape air hole, ink may splash or the machine may not
- If you push the sides of the ink tank with the L-shape air hole blocked, ink may splash.
- Retire totalmente la cinta naranja.
- 2. Retire totalmente la película protectora.
- 1. Mantenga el depósito de tinta con la tapa protectora (A) naranja hacia arriba.
- 2. Sujete el depósito de tinta con cuidado para no tapar el área (B), en la que está el orificio de ventilación con forma de L.



- Maneje los depósitos de tinta con cuidado. No los deje caer ni les aplique una presión excesiva.
- · Asegúrese de usar los depósitos de tinta suministrados.
- · Si queda cinta naranja en el orificio de ventilación con forma de L, la tinta podría salpicar o el equipo podría no imprimir correctamente.
- · Si se aprietan los laterales de un depósito de tinta con el orificio de ventilación en forma de L bloqueado, la tinta podría salpicar.

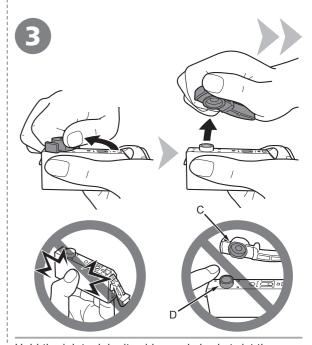

Hold the ink tank by its sides and slowly twist the orange protective cap 90 degrees horizontally to remove it off.

Do not push the sides of the ink tank.




Do not touch the inside (C) of the orange protective cap or the open ink port (D). The ink may stain your hands if you touch them.

Sujete el depósito de tinta por los laterales y gire lentamente la tapa protectora naranja 90 grados en horizontal para retirarla.

No apriete los laterales del depósito de tinta.



No toque el interior (C) de la tapa protectora naranja ni la salida de tinta abierta (D). Si los toca, podría mancharse las manos de tinta.

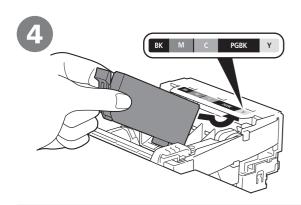

Tilt the ink tank, then insert it under the label and against the back end of the slot.


Make sure that the color of the label matches the ink tank.

Install in a well-lit environment.

Incline el depósito de tinta y, a continuación, introdúzcalo bajo la etiqueta y contra la parte trasera de la ranura.


Asegúrese de que el color de la etiqueta coincide con el del depósito de tinta.

Instálelo en un entorno bien iluminado.

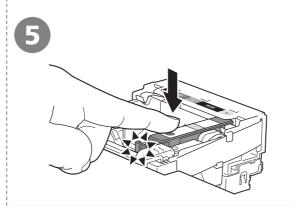

Press the **PUSH** mark on the ink tank firmly until it clicks.

When the installation is completed properly, the **Ink** lamp lights red.

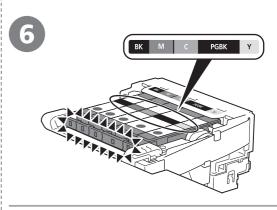

Install all the other ink tanks in the same way according to the color order indicated on the label.

Make sure all the Ink lamps light red.



- Once you have installed the ink tanks, do not remove them unnecessarily.
- If the Print Head Holder moves to the right, close and reopen the Scanning Unit (Cover).

Presione firmemente la marca **PUSH** del depósito de tinta hasta que haga clic en su lugar.


Cuando la instalación finaliza correctamente, la lámpara de **tinta (Ink)** se ilumina de color rojo.

Instale los demás depósitos de tinta de la misma manera según el orden de los colores indicado en la etiqueta.

Asegúrese de que todas las lámparas de **tinta (Ink)** están encendidas de color rojo.



- Una vez instalados los depósitos de tinta, no los extraiga a menos que sea necesario.
- Si el soporte del cabezal de impresión se desplaza hacia la derecha, cierre la unidad de escaneado (cubierta) y vuelva a abrirla.

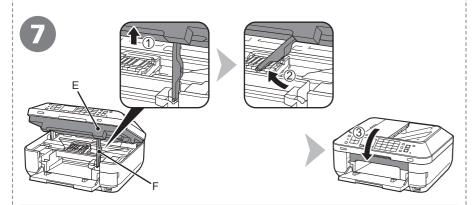

- 1. Lift the Scanning Unit (Cover) (E) slightly.
- 2. Fold the Scanning Unit Support (F) towards the left.
- 3. Close the Scanning Unit (Cover) gently.

- 1. Levante la unidad de escaneado (cubierta) (E) ligeramente.
- 2. Pliegue el soporte de la unidad de escaneado (F) hacia la izquierda.
- 3. Cierre la unidad de escaneado (cubierta) con cuidado.





Wait for about 4 minutes until the LCD changes as shown in the illustration, then proceed to the next step.

Do not press the **OK** button yet.

The machine may make some operating noises when preparing to print. This is normal operation.



 If an error message is displayed on the LCD, make sure that the Print Head and the ink tanks are correctly installed.

Espere aproximadamente 4 minutos hasta que la pantalla LCD cambie como se muestra en la ilustración y continúe con el paso siguiente.


No pulse todavía el botón OK.

Es posible que el equipo emita ciertos ruidos de funcionamiento mientras se prepara para imprimir. Esto es parte del funcionamiento normal.



 Si aparece un mensaje de error en la pantalla LCD, asegúrese de que el cabezal de impresión y los depósitos de tinta estén correctamente instalados.


impresión Align the Print Head 9 Alineación del

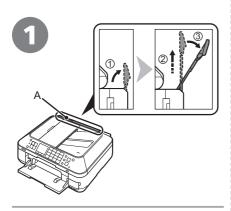


Extend the Paper Support (A).

- 1. Open the cover.
- 2. Lift it upwards.
- 3. Tilt it back to set in place.

Desplace las guías del papel (B) hasta ambos bordes.

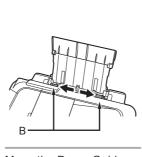

Move the Paper Guides (B) to both edges.

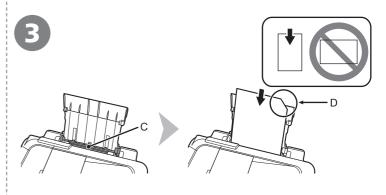

Load a sheet of supplied specialty paper (Matte Photo Paper MP-101) in the Rear Tray (C).

Load paper in portrait orientation so that the cut corner (D) is at the top right.

Be sure to use the supplied MP-101 for Print Head Alignment.

Despliegue el soporte del papel (A).

- 1. Abra la tapa.
- 2. Levántela hacia arriba.
- 3. Inclínela hacia atrás para que quede colocada.

Cargue una hoja del papel especial suministrado (Papel Fotográfico Mate (Matte Photo Paper) MP-101) en la bandeja posterior (C).

Cargue el papel con orientación vertical de manera que la esquina del corte (D) esté en la parte superior derecha.

Asegúrese de usar el papel MP-101 para la alineación del cabezal de impresión.





Slide the left and right Paper Guides against both edges of the paper.






Make sure the Paper Output Tray (E) is open.

If printing starts while the Paper Output Tray is closed, it will automatically open.



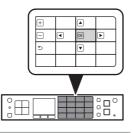

Press the **OK** button. Print Head Alignment takes about 5 minutes to complete.





When the pattern is printed, remove the paper.

Print Head Alignment is now complete.





Confirm the above message, then proceed to the next step.



- · When an error message is displayed on the LCD, press the **OK** button to clear the error, then proceed to the next step. After the installation is complete, perform Print Head Alignment by referring to "When Printing Becomes Faint or Colors Are Incorrect" in the on-screen manual: Basic Guide.
- · The pattern is printed in black and blue.

Deslice las guías de papel izquierda y derecha contra ambos bordes del papel.

Compruebe que está abierta la bandeja de salida del papel (E). Si la impresión comienza con la bandeja de salida del papel cerrada, se abrirá automáticamente.

Pulse el botón **OK**. La alineación del cabezal de impresión tarda aproximadamente 5 minutos en finalizar.

Cuando se haya imprimido el patrón, retire el papel.

La alineación del cabezal de impresión habrá concluido.

Compruebe el mensaje anterior y continúe con el paso siguiente.



- Si se muestra un mensaje de error en la pantalla LCD, pulse el botón **OK** para eliminarlo y continúe con el paso siguiente. Cuando finalice la instalación, lleve acabo la alineación del cabezal de impresión tal como se explica en "Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos" del manual en pantalla: Guía básica.
 - · El patrón se imprime en negro y azul.

With the machine, the paper source varies depending on the media type.

Con el equipo, el origen del papel varía en función del tipo de soporte.

Specialty paper including photo paper

Load paper in the Rear Tray (A).

Plain paper


Load paper in the Cassette (B).

Papel especial, incluido el fotográfico

Cargue el papel en la bandeja posterior (A).

Papel normal

Cargue el papel en el cassette (B).

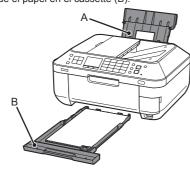



 For details on how to handle paper, refer to "Loading Paper" in the on-screen manual: Basic Guide after installation is complete.




 Para obtener más información sobre cómo manipular el papel, consulte "Carga de papel" en el manual en pantalla: Guía básica después de finalizar la instalación. This section describes how to load plain paper in the Cassette.

For details on how to load specialty paper in the Rear Tray, refer to 10 to 20 in "4 Align the Print Head" on page 16.

En esta sección se describe cómo se carga el papel normal en el cassette.

Para obtener más información sobre cómo se carga el papel especial en la bandeja posterior, consulte de ① a ② de "4 Alineación del cabezal de impresión" en la página 16.

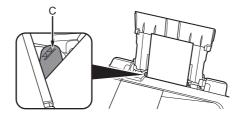

Loading specialty paper

- Load paper in portrait orientation with the printing side facing up.
- Make sure that the height of the paper stack does not exceed the line (C).


Carga de papel especial

- Cargue el papel con orientación vertical y el lado de impresión hacia arriba.
- Asegúrese de que la altura de la pila de papel no supere la línea (C).




Close the Paper Output Tray (D).


Cierre la bandeja de salida del papel (D).

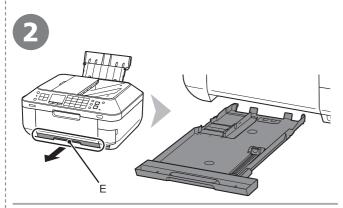

Pull out the Cassette (E).

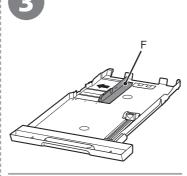


Move the left Paper Guide (F) to the edge.

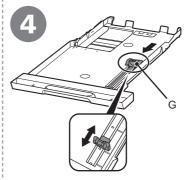

Slide the front Paper Guide (G) to align with the size of the paper.

The front Paper Guide will click and stop when it aligns with the corresponding mark of paper size.

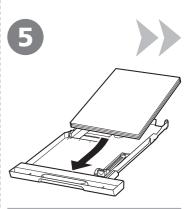

Load plain paper.

Load paper with the printing side facing


Extraiga el cassette (E).

Mueva la guía del papel izquierda (F) hasta el límite.

Desplace la guía del papel frontal (G) para alinearla con el tamaño del papel.


La guía del papel frontal hará clic y se detendrá cuando se alinee con la marca del tamaño de papel correspondiente. Cargue papel normal.

Cargue el papel con la cara de impresión hacia abajo.

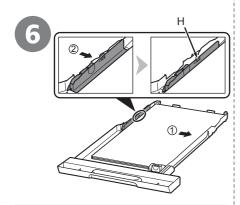

Align the paper to the right side of the Cassette (1), and slide the left Paper Guide completely against the left edge of the paper (2).

Make sure that the height of the paper stack does not exceed the line (H).

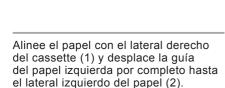


Compruebe que la altura de la pila de papel no supere la línea (H).



Insert the Cassette slowly into the machine until it clicks into place.

Introduzca el cassette despacio en el equipo hasta que haga clic en su lugar.

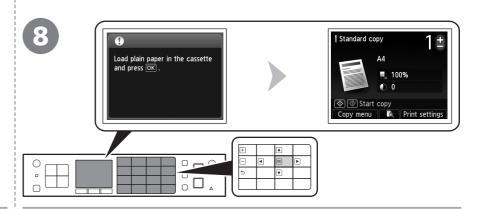

Confirm the message on the LCD, then press the **OK** button.

The copy standby screen is displayed.



The LCD will turn off if the machine is not operated for about 5 minutes. Pressing any button other than the **ON** button will restore the display.

Compruebe el mensaje de la pantalla LCD y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Aparece la pantalla de espera de copia.



Cuando el equipo no se utiliza durante unos 5 minutos, la pantalla LCD se desconecta.

Pulse cualquier botón excepto el botón **ACTIVADO (ON)** para restaurarla.

Reception recepción de for Fax para la Set Up Configuración del equipo

Read this section only when using the fax features.

If not using the fax features, go to "7 Select Connection Method" on page 24.

Lea esta sección sólo si utiliza las funciones de fax.

De lo contrario, vaya a "7 Selección del método de conexión" en la página 24. Depending on your needs, select one of the following three modes for receiving faxes. You can change the receive mode after installation is complete. For details, refer to "Setting the Receive Mode" in the on-screen manual: **Basic Guide**.



En función de sus necesidades, seleccione uno de estos tres modos para la recepción de faxes. Puede cambiar el modo de recepción después de finalizar la instalación. Para obtener más información, consulte "Establecimiento del modo de recepción" en el manual en pantalla: **Guía básica**.

Intended Use Uso previsto

Receive Mode Modo de recepción

- Use a single telephone line for both voice and fax calls.
- · Prioritize voice calls over fax reception.
- · Connect an answering machine.
- Utilice una línea de teléfono para las llamadas de voz y los faxes.
- Dé prioridad a la recepción de llamadas de voz respecto a la recepción de llamadas de fax.
- · Conecte un contestador automático.
- · Use a dedicated fax line.
- Receive only faxes.
- · Utilice una línea de fax dedicada.
- Utilícela sólo para la recepción de faxes.
- Use a Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) service.
- Utilice un servicio de detección de patrones de sonido (DRPD).



TEL priority mode

Modo prioridad teléfono

Voice calls cannot be received unless a telephone is connected.

No se pueden recibir llamadas de voz a menos que haya conectado un teléfono.



FAX only mode

Modo sólo fax



DRPD

DRPD

Responses to Calls in Each Mode Respuestas a llamadas en cada modo



When a fax call arrives Si recibe una llamada de fax



When a voice call arrives Si recibe una llamada de voz

TEL priority mode Modo prioridad teléfono While the telephone's ringtone sounds, pick up the handset. When the fax reception starts, replace the handset. If an answering machine is connected, the fax is received automatically.

Mientras suene el tono de llamada del teléfono, descuelgue el auricular. Cuando se inicie la recepción de fax, cuelgue el auricular. Si está conectado un contestador automático, el fax se recibe automáticamente.



While the telephone's ringtone sounds, pick up the handset to answer the call

Mientras suene el tono de llamada del teléfono, descuelgue el auricular para responder a la llamada.



FAX only mode

Modo sólo fax

The fax is received automatically.

El fax se recibe automáticamente.



The call cannot be answered.

No se puede responder a la llamada.



The telephone's ringtone sounds. The fax is received automatically when the machine detects the fax ring pattern.

DRPD must be supported by your telephone service provider. Please contact them for service details

Suena el tono de llamada del teléfono. El fax se recibe automáticamente cuando el equipo detecta el patrón de sonido de fax.
Su proveedor del servicio telefónico debe ofrecer DRPD. Póngase en contacto con él para obtener más información del servicio.



The telephone continues to ring. Pick up the handset to answer the call.

Sigue sonando el teléfono. Descuelgue el auricular para responder a la llamada.




Even when a telephone is connected to the machine, the telephone's ringtone may not sound for an incoming call depending on the telephone type or settings.



 Aunque esté conectado al equipo un teléfono, puede que no suene el tono de llamada del teléfono para una llamada entrante en función del tipo o de la configuración del teléfono.

DRPD DRPD



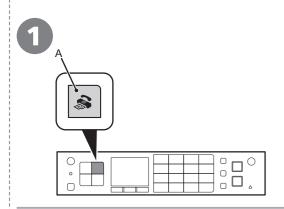


Press the FAX button (A).

Button layout on the Operation Panel changes automatically depending on use. When the display changes, check the button positions.




La disposición de los botones en el panel de control cambia automáticamente en función del uso. Cuando cambie la pantalla, compruebe las posiciones de los botones.

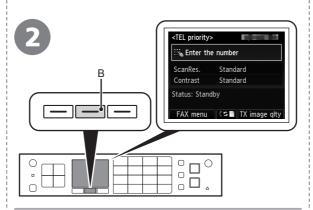

Press the center **FUNCTION** button (B).

Pulse el botón **FUNCIÓN (FUNCTION)** central (B).

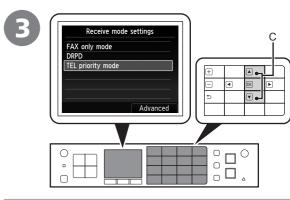

Use the \blacktriangle or \blacktriangledown button (C) to select a receive mode, then press the \mathbf{OK} button.

The fax standby screen returns.

Utilice el botón ▲ o ▼ (C) para seleccionar un modo de recepción y, a continuación, pulse el botón **OK**. Volverá a la pantalla de fax en espera.

Metho conexió Connection de méto Select <u>o</u>

Intended Use Uso previsto

Connection Method Método de conexión

Connect to a computer with a USB cable.

USB Connection

Go to "8 Install the Software (USB Connection)" on page 25.

Conectar a un ordenador con un cable USB.

Conexión USB

Vaya a "8 Instalación del software (Conexión USB)" en la página 25.

- Connect to computers without using cables.
- Use from multiple computers.
- Conectar a ordenadores sin usar cables.
- Utilizar desde varios ordenadores

Wireless Connection

Conexión inalámbrica

Go to "9 Wireless Setup" on page 31.

Vaya a "9 Configuración inalámbrica" en la página 31.

- Connect to a computer with an Ethernet cable.
- Use from multiple computers.
- Conectar a un ordenador con un cable Ethernet.
- Utilizar desde varios ordenadores.

Wired Connection

Conexión por cable

Go to "10 Wired Setup" on page 36.

Vaya a "10 Conexión por cable" en la página 36.

What is Network?

A system to exchange information between computers by connecting them to each other with cables or via wireless communication. The Internet and LAN are types of networks.

What is LAN (Local Area Network)?

A type of network that connects computers to each other within a limited area (room, building, etc.).

¿Qué es una red?

Un sistema de intercambio de información entre ordenadores mediante la conexión de éstos entre sí con cables o a través de comunicaciones inalámbricas. Internet y las redes de área local (LAN) son tipos de redes.

¿Qué es una red de área local (LAN)?

Un tipo de red que conecta ordenadores entre sí dentro de un área limitada (habitación, edificio, etc.).

If you are not certain whether your device (access point, router, etc.) supports wireless connection or wired connection, refer to the manual supplied with the device, or contact its manufacturer.

If Your Device Supports Wireless Connection

Check if it supports IEEE802.11n/g/b.

If Your Device Supports Wired Connection

Check if it supports simultaneous connection of multiple computers and network devices.

Si no sabe si el dispositivo (punto de acceso, router, etc.) admite una conexión inalámbrica o por cable, consulte el manual proporcionado con el mismo o póngase en contacto con el fabricante.

Si el dispositivo admite una conexión inalámbrica

Compruebe si es compatible con IEEE802.11n/g/b.

Si el dispositivo admite una conexión por cable

Compruebe si admite la conexión simultánea de varios ordenadores y dispositivos de red.

Connection Conexión USB software Software nstall the nstalación

Do not connect the USB cable yet. No conecte aún el cable USB.

To use the machine by connecting it to a computer, software including the drivers needs to be copied (installed) to the computer's hard disk. The installation process takes about 20 minutes. (The installation time varies depending on the computer environment or the number of application software to be installed.)



- · Quit all running applications before installation.
- · Log on as the administrator (or a member of the Administrators group).
- · Do not switch users during the installation process.
- Internet connection may be required during the installation. Connection fees may apply.
 Consult the internet service provider.
- It may be necessary to restart your computer during the installation process. Follow the on-screen instructions and do not remove the Setup CD-ROM during restart.
 The installation resumes once your computer has restarted.
- For the system requirements, refer to "18 Specifications."

Para poder utilizar el equipo conectado a un ordenador, se debe copiar (instalar) el software, incluidos los controladores, en el disco duro del ordenador. El proceso de instalación lleva unos 20 minutos. (El tiempo necesario para instalar varía en función del entorno del ordenador o de cuánto software de aplicación se vaya a instalar.)



- Cierre las aplicaciones que se estén ejecutando antes de la instalación.
- · Inicie la sesión como administrador (o miembro del grupo de administradores).
- · No cambie de usuario durante el proceso de instalación.
- Durante la instalación, es posible que se tenga que conectar a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión. Consulte con el proveedor de servicios de Internet.
- Es posible que deba reiniciar el ordenador durante el proceso de instalación. Siga las instrucciones en pantalla y no retire el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) mientras se reinicia el equipo.
- La instalación se reanudará una vez reiniciado el ordenador.
- Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte "18 Especificaciones".

For Spanish Users in the U.S.A.



Para los usuarios de habla hispana en EE. UU.



Refer to the "Información adicional para usuarios españoles" sheet to install the Spanish version of the software.

Consulte la hoja "Información adicional para usuarios españoles" para instalar la versión en español del software.



If the USB cable is connected before the software is installed

Si el cable USB está conectado antes de instalar el software



For Windows 7

- 1. Remove the USB cable connected to your computer.
- Proceed to <a>n.

For Windows Vista/Windows XP

This dialog box may appear.

- 1. Remove the USB cable connected to your computer. If the dialog box closes, proceed to ...
- 2. Click Cancel.
- 3. Proceed to 1.

Para Windows 7

- 1. Quite el cable USB que conecta el equipo al ordenador.
- Continúe con

Para Windows Vista/Windows XP

Puede aparecer este cuadro de diálogo.


- Retire el cable USB que esté conectado al ordenador.
 Si se cierra el cuadro de diálogo, continúe con .
- 2. Haga clic en Cancelar (Cancel).
- 3. Continúe con 1.

Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX is Web print software that is installed on the computer when installing the supplied software. Internet Explorer 7 or later (Windows) or Safari 4 or later (Mac OS X v.10.5 or later) is required to use this software. An Internet connection is required for installation

Easy-WebPrint EX es un software de impresión para web que se instala en el ordenador al instalar el software incluido. Para utilizar este software es necesario Internet Explorer 7 o posterior (Windows) o Safari 4 o posterior (Mac OS X v.10.5 o posterior). Para la instalación, es necesario estar conectado a Internet.

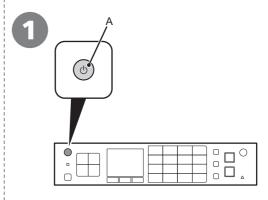

Press the **ON** button (A) to TURN OFF THE MACHINE.

Operating noise may continue for up to 1 minute until the machine turns off.



Do not connect the machine to the computer with the USB cable yet. If it is already connected, disconnect the USB cable from the computer.

Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** (A) para APAGAR EL EQUIPO.

Hasta que el equipo se apague, se podrán seguir escuchando ruidos de funcionamiento durante hasta 1 minuto.



 Aún no conecte el equipo al ordenador mediante el cable USB. Si ya está conectado, desconecte el cable USB del ordenador.



- 1. Make sure that the machine has turned off.
- 2. Turn on the computer.
- 3. Insert the Setup CD-ROM into the CD-ROM drive.

If you are using Windows, the setup program starts automatically.



For Windows

If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon in Computer or My Computer. When the CD-ROM contents appear, double-click MSETUP4.EXE.

- 1. Compruebe que el equipo esté apagado.
- 2. Encienda el ordenador.
- 3. Introduzca el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) en la unidad de CD-ROM.

Si usa Windows, el programa de instalación se inicia automáticamente.



Para Windows

Si el programa no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM en Equipo (Computer) o Mi PC (My Computer). Cuando apárezca el contenido del CD-ROM, haga doble clic en MSETUP4.EXE.



Windows 7/Windows Vista











If the User Account Control dialog box reappears in following steps, click Yes or Continue

Haga clic en Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe) en la pantalla Reproducción automática (AutoPlay) v. a continuación, haga clic en Sí (Yes) o en Continuar (Continue) en el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario (User Account Control).


Si vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario (User Account Control) en los pasos siguientes, haga clic en Sí (Yes) o en Continuar (Continue).











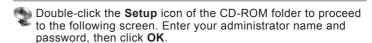



- If the CD-ROM folder does not open automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop.
- If you do not know your administrator name or password, click the help button, then follow the on-screen instructions.

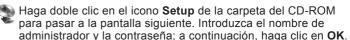

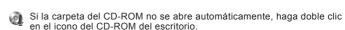

Si no sabe su nombre o contraseña de administrador, haga clic en el botón de ayuda y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.









Click Easy Install.


The drivers, application software, and on-screen manuals are installed.



 If you want to select particular items to install, click Custom Install. 5



Click Install.

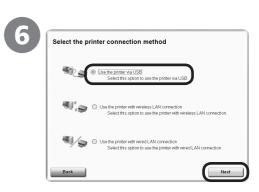

Select Use the printer via USB, then click Next.

Follow any on-screen instructions to proceed with the software installation.

Haga clic en Instalación simple (Easy Install).

Se instalarán los controladores, el software de aplicación y los manuales en pantalla.




 Si desea seleccionar unos elementos concretos para instalarlos, haga clic en Instalación personalizada (Custom Install). Haga clic en Instalar (Install).

Seleccione Utilizar la impresora mediante USB (Use the printer via USB) y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para continuar con la instalación del software.

USB Port

Puerto USB

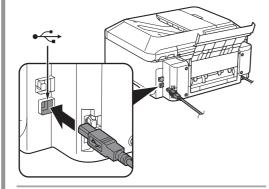

When the **Printer Connection** screen appears, connect the machine to the computer with a USB cable.

After connecting the cable. TURN ON THE MACHINE.

The USB Port is located on the right side at the back of the machine. The lower port is for USB.


Cuando aparezca la pantalla **Conexión de impresora** (**Printer Connection**), conecte el equipo al ordenador mediante un cable USB.

Después de conectar el cable, ENCIENDA EL EQUIPO.

El puerto USB se encuentra junto a la parte posterior central del equipo.

If the serial number is not displayed on the registration screen, input the number found inside the machine.

Si el número de serie no aparece en la pantalla de registro, introduzca el que viene en el interior del equipo.

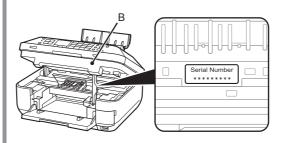

If the power is on, the Print Head Holder will move when the Scanning Unit (Cover) (B) is opened.

• Si está encendido, el soporte del cabezal de impresión se desplazará cuando se abra la unidad de escaneado (cubierta) (B).

If the Extended Survey Program screen appears

Si aparece la pantalla Extended Survey Program



If you can agree to Extended Survey Program, click **Agree**. If you click **Do not agree**, the Extended Survey Program will not be installed. (This has no effect on the machine's functionality.)

Si desea admitir Extended Survey Program, haga clic en **Aceptar (Agree)**. Si hace clic en **No aceptar (Do not agree)**, Extended Survey Program no se instalará. (Esto no afecta al funcionamiento del equipo).







8



Click **Exit** to complete the installation.

For Macintosh

It is necessary to restart the computer before scanning using the Operation Panel on the machine for the first time.

Haga clic en **Salir (Exit)** para finalizar la instalación.

Para Macintosh

Es necesario reiniciar el ordenador antes de escanear por primera vez mediante el panel de control del equipo. For Windows

Solution Menu EX starts.

For Macintosh

Solution Menu EX starts when clicking **OK** in the **Canon Solution Menu EX** dialog.

Remove the **Setup CD-ROM** and keep it in a safe place.



 The buttons displayed on Solution Menu EX may vary depending on the country or region of purchase.

Congratulations! Setup is complete. To learn more about the Solution Menu EX and on-screen manual, proceed to page 52. To start using the machine, proceed to page 53.

Para Windows

Se iniciará Solution Menu EX.

Para Macintosh

Solution Menu EX se iniciará al hacer clic en **OK** en el cuadro de diálogo **Canon Solution Menu EX**. Extraiga el **CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)** y guárdelo en un lugar seguro.



 Los botones que muestre Solution Menu EX pueden variar en función del país o la región de adquisición.

Enhorabuena. Habrá finalizado la instalación. Para obtener información sobre Solution Menu EX y el manual en pantalla, consulte la página 52. Para empezar a utilizar el equipo, consulte la página 53.

Windows

Installing the XPS Printer Driver

In Windows 7 and Windows Vista SP1 or later, the XPS Printer Driver can be installed additionally. To install, perform from ① on page 26 in "8 Install the Software (USB Connection)." Click Custom Install in ②, then select XPS Printer Driver in the Custom Install screen.

For details on useful functions of the XPS Printer Driver, refer to the on-screen manual: Advanced Guide.

Instalación del Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver)


En Windows 7 y Windows Vista SP1 o posterior, también se puede instalar el Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver). Para instalarlo, ejecute a partir de ① de la página 26 de "8 Instalación del software (Conexión USB)". Haga clic en Instalación personalizada (Custom Install) en ② y, a continuación, seleccione Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver) en la pantalla Instalación personalizada (Custom Install).


Para conocer todos los detalles sobre las prácticas funciones del Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver), consulte el manual en pantalla: **Guía avanzada**.

Before Configuring Wireless Settings Antes de configurar la conexión inalámbrica


Make sure that the computer and access point or router are connected.

Asegúrese de que el ordenador y del punto de acceso o del router están conectados.

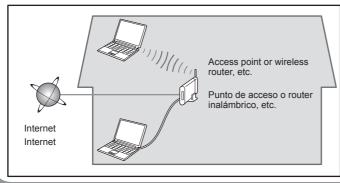

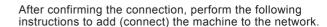

Después de confirmar la conexión, siga las instrucciones detalladas a continuación para agregar (conectar) el equipo a la red.

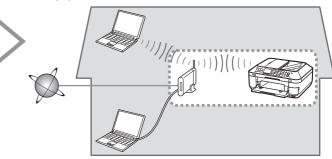


■ Notes on Wireless Connection


Notas acerca de la conexión inalámbrica

- The configuration, router functions, setup procedures and security settings of the network device vary depending on your system environment. For details, refer to your device's instruction manual or contact its manufacturer.
- Check if your device supports IEEE802.11n/g/b.
- · In an office setup, consult your network administrator.
- If you connect to a network that is not protected with security measures, there is a risk of disclosing data such as your personal information to a third party.
- The machine cannot be used over a wireless and wired connection at the same time.
- La configuración, las funciones del router, los procedimientos de instalación y la configuración de seguridad del dispositivo de red varían en función del entorno del sistema. Si desea obtener más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo o póngase en contacto con el fabricante.
- Compruebe si el dispositivo es compatible con IEEE802.11n/q/b.
- En una instalación corporativa, consulte con el administrador de red.
- Si se conecta a una red que no está protegida con medidas de seguridad, existe el riesgo de divulgar información como sus datos personales a terceros.
- El equipo no se puede utilizar con una conexión por cable e inalámbrica al mismo tiempo.

- If an error message appears or if you have trouble with the network connection, refer to the printed manual: Network Setup Troubleshooting.
- When using a router, connect the machine and computer to the LAN side (same network segment).
- To set up using WPS (Wi-Fi Protected Setup), go to page 59. To set up using WCN (Windows Connect Now), go to page 62.

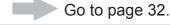

- Si aparece un mensaje de error o si tiene problemas con la conexión de red, consulte el manual impreso: Solución de problemas de configuración de red.
- Si utiliza un router, conecte el equipo y el ordenador a la LAN (en el mismo segmento de red).
- Para realizar la configuración utilizando WPS (Wi-Fi Protected Setup), vaya a la página 59. Para realizar la configuración utilizando WCN (Windows Connect Now), vaya a la página 62.

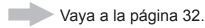

An "Ad-hoc connection," which establishes a direct connection to the computer over a wireless connection without using an access point, is not supported.

No se admite la "conexión ad-hoc", es decir, la que establece una conexión directa al ordenador a través de una conexión inalámbrica sin utilizar un punto de acceso.

- Check the Information for Wireless Connection
- Comprobación de la información para la conexión inalámbrica

In most cases, "Easy Setup" will be used to connect the machine to your access point or router. Before you continue, you must gather the following information which will be required during the installation. For your convenience, you may record the information in the provided spaces and then proceed to page 33.

En la mayoría de los casos se utilizará "Configuración fácil (Easy Setup)" para conectar el equipo al punto de acceso o router. Antes de continuar, se debe reunir la información siguiente que se necesitará durante la instalación. Para su comodidad, puede anotar la información en los espacios proporcionados y continuar después con la página 33.

For details on how to check the following information, refer to the manual of your access point or router, or contact its manufacturer.

Para obtener todos los detalles sobre cómo consultar la información siguiente, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso o router, o póngase en contacto con el fabricante.

Access Point Name/Network Name
Nombre de punto de acceso/nombre de red

* Also referred to as SSID.
An identifier to identify the specific access point.

* También se conoce como SSID.
Identificador del punto de acceso específico.

* También se conoce como Clave de codificación, clave WEP o contraseña WPA/WPA2, clave previamente compartida.
Contraseña para evitar el acceso no autorizado a la red.


You can retrieve your network key by using the Canon PIXMA Wireless Setup Assistant or the instructions which can be downloaded from the Canon support webpage (www.usa.canon.com/WirelessHelp).

If you are unable to retrieve the network key or other settings, refer to the manual of your access point or router, or contact its manufacturer.

Se puede recuperar la clave de red utilizando el Asistente de configuración inalámbrica de Canon PIXMA o las instrucciones que se pueden descargar desde la página web de soporte de Canon (www.usa.canon.com/WirelessHelp).

Si no puede recuperar la clave de red u otros ajustes, consulte el manual del punto de acceso o del router y póngase en contacto con el fabricante.



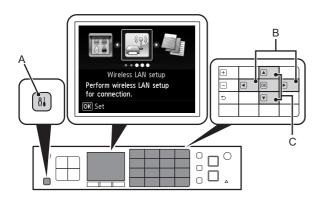


- 1. Press the **Setup** button (A).
- 2. Use the ◀ or ▶ button (B) to select Wireless LAN setup.
- 3. Press the **OK** button.

- 1. Pulse el botón Configuración (Setup) (A).
- 2. Utilice el botón ◀ o ▶ (B) para seleccionar Configurac. LAN inalámbrica (Wireless LAN setup)
- 3. Pulse el botón **OK**.





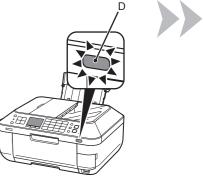

Use the ▲ or ▼ button (C) to select **Yes**, then press the **OK** button.

When wireless connection is enabled, the Wi-Fi lamp (D) lights blue.

Utilice el botón ▲ o ▼ (C) para seleccionar Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón OK.

Cuando se active la conexión inalámbrica, la luz de Wi-Fi (D) se encenderá en azul.















Select Easy setup, then press the OK button.


Select the access point name you wrote down on page 32, then press the OK button.

Make sure that one of the above screens is displayed, then press the **OK** button.

If the above screen is not displayed, go to 3 on page 35.

- If you are living in an apartment, access points in use nearby may also be detected.
 The access point names with 2-byte characters are not displayed properly, however, can be selected.

Seleccione Configuración fácil (Easy setup) y, a continuación, pulse el botón OK.

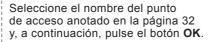




· Si se encuentra en un piso, es posible que se detecten también puntos de acceso cercanos que estén en uso. Los nombres de los puntos de acceso que tengan caracteres de 2 byte no se muestran correctamente, aunque se pueden seleccionar.

Asegúrese de que aparece una de las pantallas anteriores y, a continuación, pulse el botón OK.

Si la pantalla anterior no aparece, continúe con 3 de la página 35.

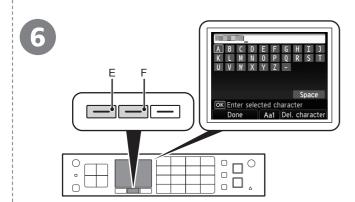

Enter the network key you wrote down on page 32, then press the left **FUNCTION** button (E).

Press the center **FUNCTION** button (F) to switch character entry modes.



 Network key entry is case-sensitive. Be sure to enter upper and lower case letters correctly.



 For details on character entry, refer to the printed manual: Network Setup Troubleshooting.









Make sure that the network key is correct, then press the left **FUNCTION** button.

When the above screen appears, press the **OK** button.



 If Failed to connect to the access point. appears, press the OK button, make sure that the network key is correct, then enter it again. If a connection still cannot be established, refer to the printed manual: Network Setup Troubleshooting.

Next, read "11 Install the Software (Network Connection)" on page 39!

Introduzca la clave de red que anotó en la página 32; a continuación, pulse el botón **FUNCIÓN (FUNCTION)** izquierdo (E).

Pulse el botón **FUNCIÓN (FUNCTION)** central (F) para cambiar de un modo de introducción de caracteres a otro.



 La clave de red distingue entre mayúsculas y minúsculas. Introduzca correctamente las letras en mayúsculas y minúsculas.



 Consulte todos los detalles sobre la introducción de caracteres en el manual impreso: Solución de problemas de configuración de red. Asegúrese de que la clave de red es correcta y, a continuación, pulse el botón **FUNCIÓN (FUNCTION)** izquierdo.

Cuando aparezca la pantalla anterior, pulse el botón **OK**.



 Si aparece Error al conectar con el punto de acceso. (Failed to connect to the access point.), pulse el botón OK, cerciórese de que la clave de red es correcta y vuelva a introducirla. Si pese a ello no se puede establecer la conexión, consulte el manual impreso: Solución de problemas de configuración de red.


A continuación, lea "11 Instalación del software (Conexión de red)" en la página 39.

Wired Setup Sonexión por cable

Before Configuring Wired Settings Antes de configurar la conexión cableada


Make sure that the computer and router are connected.

Asegúrese de que el ordenador y el router están conectados.

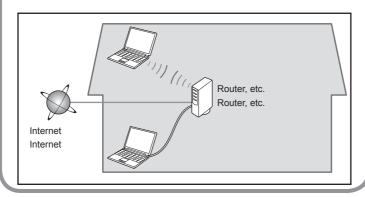

After confirming the connection, perform the following instructions to add (connect) the machine to the network.


Después de confirmar la conexión, siga las instrucciones detalladas a continuación para agregar (conectar) el equipo a la red.

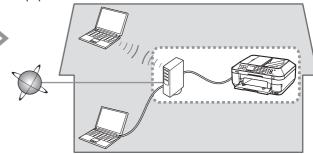


■ Notes on Wired Connection


■ Notas acerca de la conexión por cable

- The configuration, router functions, setup procedures and security settings of the network device vary depending on your system environment. For details, refer to your device's instruction manual or contact its manufacturer.
- · In an office setup, consult your network administrator.
- · If you connect to a network that is not protected with security measures, there is a risk of disclosing data such as your personal information to a third party.
- The machine cannot be used over a wireless and wired connection at the same time.
- If an error message appears or if you have trouble with the network connection, refer to the printed manual: Network Setup Troubleshooting.

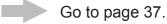

- La configuración, las funciones del router, los procedimientos de instalación y la configuración de seguridad del dispositivo de red varían en función del entorno del sistema. Si desea obtener más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo o póngase en contacto con el fabricante.
- En una instalación corporativa, consulte con el administrador de red.
- · Si se conecta a una red que no está protegida con medidas de seguridad, existe el riesgo de divulgar información como sus datos personales a terceros.
- El equipo no se puede utilizar con una conexión por cable e inalámbrica al mismo tiempo.
- Si aparece un mensaje de error o si tiene problemas con la conexión de red, consulte el manual impreso: Solución de problemas de configuración de red.

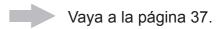

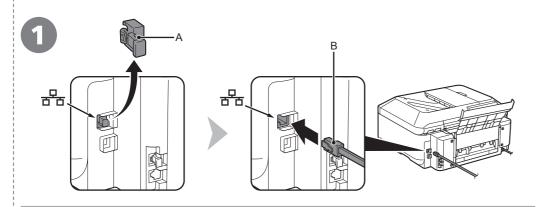


Remove the Cap (A), then connect a network device (router, etc.) with an Ethernet cable (B).

The Wired LAN Connector is located on the right side at the back of the machine. The upper port is for an Ethernet cable.


Retire la tapa (A); a continuación, conéctese a un dispositivo de red (router, etc.) con un cable Ethernet (B).

El conector de LAN por cable se encuentra a la derecha de la parte trasera del equipo. El puerto superior es para un cable Ethernet.

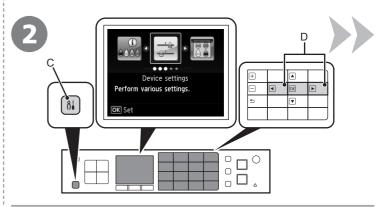

- 1. Press the **Setup** button (C).
- 2. Use the ◀ or ▶ button (D) to select **Device settings**.
- 3. Press the **OK** button.

- 1. Pulse el botón Configuración (Setup) (C).
- 2. Utilice el botón ◀ o ▶ (D) para seleccionar Configuración de dispositivo (Device settings).
- 3. Pulse el botón **OK**.

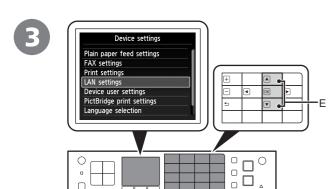

Use the \triangle or \blacktriangledown button (E) to select **LAN settings**, then press the **OK** button.





Select **Change wireless/wired**, then press the **OK** button.





Select Wired LAN active, press the OK button.

Next, read "11 Install the Software (Network Connection)" on page 39!

Utilice el botón ▲ o ▼ (E) para seleccionar Configuración de LAN (LAN settings) y, a continuación, pulse el botón OK.

Seleccione Cambiar inalámbrica/ cableada (Change wireless/wired) y, a continuación, pulse el botón OK. Seleccione LAN cableada activa (Wired LAN active) y, a continuación, pulse el botón OK.

A continuación, lea "11 Instalación del software (Conexión de red)" en la página 39.

To use the machine by connecting it to a computer, software including the drivers needs to be copied (installed) to the computer's hard disk. The installation process takes about 20 minutes. (The installation time varies depending on the computer environment or the number of application software to be installed.)



- Quit all running applications before installation.
- Log on as the administrator (or a member of the Administrators group).
- · Do not switch users during the installation process.
- Internet connection may be required during the installation. Connection fees may apply. Consult the internet service provider.
- It may be necessary to restart your computer during the installation process.
 Follow the on-screen instructions and do not remove the Setup CD-ROM during restart.
- The installation resumes once your computer has restarted.
- If the firewall function of your security software is turned on, a warning message may appear that Canon software is attempting to access the network. If such a warning message appears, set the security software to always allow access.
- For the system requirements, refer to "18 Specifications."

Para poder utilizar el equipo conectado a un ordenador, se debe copiar (instalar) el software, incluidos los controladores, en el disco duro del ordenador. El proceso de instalación lleva unos 20 minutos. (El tiempo necesario para instalar varía en función del entorno del ordenador o de cuánto software de aplicación se vaya a instalar.)



- · Cierre las aplicaciones que se estén ejecutando antes de la instalación.
- Inicie la sesión como administrador (o miembro del grupo de administradores).
- · No cambie de usuario durante el proceso de instalación.
- Durante la instalación, es posible que se tenga que conectar a Internet. Esto puede implicar gastos de conexión. Consulte con el proveedor de servicios de Internet.
- Es posible que deba reiniciar el ordenador durante el proceso de instalación.
 Siga las instrucciones en pantalla y no retire el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) mientras se reinicia el equipo.
 - La instalación se reanuda una vez reiniciado el ordenador.
- Si tiene activada la función de firewall en el software de seguridad, puede aparecer un mensaje indicando que el software de Canon está intentando acceder a la red. Si aparece dicho mensaje, configure el software de seguridad para que permita siempre el acceso.
- Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte "18 Especificaciones".

For Spanish Users in the U.S.A.

Para los usuarios de habla hispana en EE. UU.



Refer to the "Información adicional para usuarios españoles" sheet to install the Spanish version of the software.


Consulte la hoja
"Información adicional
para usuarios españoles"
para instalar la versión en
español del software.



Easy-WebPrint EX Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX is Web print software that is installed on the computer when installing the supplied software. Internet Explorer 7 or later (Windows) or Safari 4 or later (Mac OS X v.10.5 or later) is required to use this software. An Internet connection is required for installation.

Easy-WebPrint EX es un software de impresión para web que se instala en el ordenador al instalar el software incluido. Para utilizar este software es necesario Internet Explorer 7 o posterior (Windows) o Safari 4 o posterior (Mac OS X v.10.5 o posterior). Para la instalación, es necesario estar conectado a Internet.

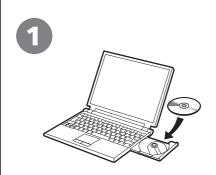

Turn on the computer, then insert the **Setup CD-ROM** into the CD-ROM drive.

If you are using Windows, the setup program starts automatically.



For Windows

 If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon in Computer or My Computer. When the CD-ROM contents appear, double-click MSETUP4.EXE.

Encienda el ordenador y, a continuación, introduzca el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) en la unidad de CD-ROM.

Si usa Windows, el programa de instalación se inicia automáticamente.



Para Windows

 Si el programa no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM en Equipo (Computer) o Mi PC (My Computer). Cuando aparezca el contenido del CD-ROM, haga doble clic en MSETUP4.EXE.

2

Windows 7/Windows Vista

Windows XP 🛑 🕄

Click Run Msetup4.exe on the AutoPlay screen, then click Yes or Continue on the User Account Control dialog box.

If the **User Account Control** dialog box reappears in following steps, click **Yes** or **Continue**.

Haga clic en Ejecutar
Msetup4.exe (Run Msetup4.exe)
en la pantalla Reproducción
automática (AutoPlay)
y, a continuación, haga clic
en Sí (Yes) o en Continuar
(Continue) en el cuadro de diálogo
Control de cuentas de usuario
(User Account Control).

Si vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario (User Account Control) en los pasos siguientes, haga clic en Sí (Yes) o en Continuar (Continue).
















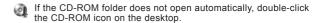

If you do not know your administrator name or password, click the help button, then follow the on-screen instructions.

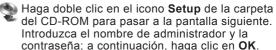


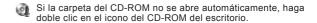

Si no sabe su nombre o contraseña de administrador, haga clic en el botón de ayuda y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.





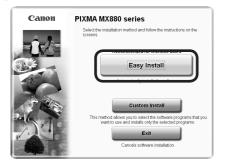

Click Easy Install.

The drivers, application software, and on-screen manuals are installed.



 If you want to select particular items to install, click Custom Install.

Haga clic en Instalación simple (Easy Install).

Se instalarán los controladores, el software de aplicación y los manuales en pantalla.



Si desea seleccionar unos elementos concretos para instalarlos, haga clic en Instalación personalizada (Custom Install).

4




Click Install.

Haga clic en Instalar (Install).





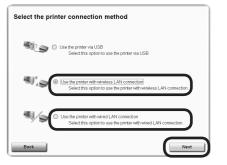

If you select wireless connection on page 24 Select Use the printer with wireless LAN connection, then click Next.

If you select wired connection on page 24
Select Use the printer with wired LAN connection,
then click Next.

Follow any on-screen instructions to proceed with the software installation.

Si selecciona la conexión inalámbrica en la página 24 Seleccione Utilizar la impresora con conexión LAN inalámbrica (Use the printer with wireless LAN connection) y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

Si selecciona la conexión cableada en la página 24 Seleccione Utilizar la impresora con conexión LAN cableada (Use the printer with wired LAN connection) y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para continuar con la instalación del software.





When the **Printer Detection** screen appears, click **Next**.

- If the Printer Connection screen appears instead of this screen, the connection method is not correctly selected in ⑤.
 - For Windows
 Click Cancel and start again from (3), then select the connection method, which you select on page 24, in (5).
 - For Macintosh
 Follow on-screen instructions and proceed with the installation. Click Exit on the installation complete screen, then start again from ② and select the connection method, which you select on page 24, in ⑤.

Cuando aparezca la pantalla Detección de impresora (Printer Detection), haga clic en Siguiente (Next).

- Si aparece la pantalla Conexión de impresora (Printer Connection) en vez de esta pantalla, significa que no se ha seleccionado correctamente el método de conexión en ら.
 - Para Windows
 Haga clic en Cancelar (Cancel) y comience de nuevo desde (5); a continuación, seleccione el método de conexión que seleccionó en la página 24, en (5).
 - Para Macintosh
 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla y continúe con la instalación. Haga clic en Salir (Exit) en la pantalla de finalización de la instalación y, a continuación, vuelva a empezar desde 2 y seleccione el método de conexión que seleccionó en la página 24, en ⑤.







When the **Detected Printers List** dialog box appears, select **Canon MX880 series**, then click **Next**.

When the **Setup Completion** dialog box appears, click **Complete**.



If the Check Printer Settings dialog box is displayed or the machine is not displayed in the Detected Printers List dialog box, refer to the printed manual: Network Setup Troubleshooting.

Next, read "Information" on page 47!

Cuando aparezca el cuadro de diálogo Lista de impresoras detectadas (Detected Printers List), seleccione Canon MX880 series y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

Cuando aparezca el cuadro de diálogo Finalización de la configuración (Setup Completion), haga clic en Completar (Complete).

On the Canon IJ Network Tool screen, select MX880 series in Printers, then click Next.



Si se muestra el cuadro de diálogo Comprobar la configuración de impresora (Check Printer Settings) o no se muestra el equipo en el cuadro de diálogo Lista de impresoras detectadas (Detected Printers List), consulte el manual impreso: Solución de problemas de configuración de red.

A continuación, lea "Información" en la página 47.





to the printed manual: Network Setup Troubleshooting.



En la pantalla Canon IJ Network Tool, seleccione MX880 series en Impresoras (Printers); a continuación, haga clic en Siguiente (Next).



Si se muestra el cuadro de diálogo Comprobar la configuración de impresora (Check Printer Settings) o no se muestra el equipo en la pantalla Canon IJ Network Tool, consulte el manual impreso: Solución de problemas de configuración de red.

If the Check Printer Settings dialog box is displayed or the machine is not displayed in the Canon IJ Network Tool screen, refer

A continuación, lea "Registro (Macintosh)" en la página 44.

Wacintosh

This section describes how to register the machine on a Macintosh computer. Windows users: read "Information" on page 47.



- The alphanumeric characters after Canon MX880 series is the machine's Bonjour service name or MAC address.
- If the machine is not detected, make sure of the following.
 - The machine is turned on.
 - The firewall function of any security software is turned off.
 - Wireless Connection: The computer is connected to the access point.
 - Wired Connection: The machine is connected to the network device with the Ethernet cable.

En esta sección se describe cómo registrar el equipo en un ordenador Macintosh. Usuarios de Windows: lea "Información" en la página 47.




- Los caracteres alfanuméricos que aparecen a continuación de Canon MX880 series son el nombre del servicio Bonjour o la dirección MAC del equipo.
- Si no se ha detectado el equipo, compruebe lo siguiente.
 - El equipo está encendido.
- La función de cortafuegos de cualquier software de seguridad está desactivada.
- Conexión inalámbrica: el ordenador está conectado al punto de acceso.
- Conexión por cable: el equipo está conectado al dispositivo de red mediante el cable Ethernet.






When the **Register Printer and Scanner** screen appears, click **Register Printer**.

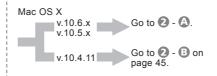

Cuando aparezca la pantalla Registrar impresora y escáner (Register Printer and Scanner), haga clic en Registrar impresora (Register Printer).

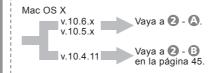



Select Canon MX880 series canonijnetwork and click Add.



Seleccione Canon MX880 series canonijnetwork y haga clic en Añadir (Add).










3

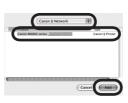



When the **Printer List** window appears, click Add.



• When the You have no printers available. screen appears, click Add.

Click More Printers in the Printer Browser window.

Select Canon IJ Network in the pop-up menu, select Canon MX880 series in the list of printers, then click Add.

Make sure that Canon MX880 series is added to the list of printers.



Go to 3 on page 46.

Cuando aparezca la ventana Lista de impresoras (Printer List), haga clic en Añadir (Add).



Cuando aparezca la pantalla No hay impresoras disponibles. (You have no printers available.), haga clic en Añadir (Add).

Haga clic en Más impresoras (More Printers) en la ventana Navegador de impresoras (Printer Browser).

Seleccione Canon IJ Network en el menú desplegable, elija Canon MX880 series en la lista de impresoras y, a continuación, haga clic en Añadir (Add).


Asegúrese de que se ha agregado Canon MX880 series a la lista de impresoras.




Vaya a 3 en la página 46.



When the Register Printer and Scanner screen appears, click Register Scanner.

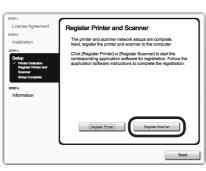

Select Canon MX880 series on the Canon IJ Network Scanner Selector EX screen, then click OK.

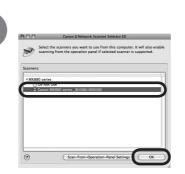

Click Next on the Register Printer and Scanner

Register Printer and Scanner

The printer and scanner network setups are complete Next, register the printer and scanner to the computer. Click [Register Printer] or [Register Scanner] to start the corresponding application software for registration. Follow the application software instructions to complete the registration.

Next, read "Information" on page 47!

Cuando aparezca la pantalla Registro de la impresora y del escáner (Register Printer and Scanner), haga clic en Registrar el escáner (Register Scanner).

Seleccione Canon MX880 series en la pantalla Canon IJ Network Scanner Selector EX y, a continuación, haga clic en OK.

Haga clic en Siguiente (Next) en la pantalla Registro de la impresora y del escáner (Register Printer and Scanner).

A continuación, lea "Información" en la página 47.

Windows / Macintosh

1



instalación

para la

Información importante

Important Information for the Installation

Click Next.


Follow any on-screen instructions to proceed with the software installation.

Haga clic en Siguiente (Next).

Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para continuar con la instalación del software. If the serial number is not displayed on the registration screen, input the number found inside the machine.

>>

Si el número de serie no aparece en la pantalla de registro, introduzca el que viene en el interior del equipo.

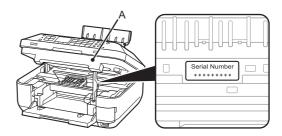

If the power is on, the Print Head Holder will move when the Scanning Unit (Cover) (A) is opened.

 Si está encendido, el soporte del cabezal de impresión se desplazará cuando se abra la unidad de escaneado (cubierta) (A). If the Extended Survey Program screen appears

Si aparece la pantalla Extended Survey Program



If you can agree to Extended Survey Program, click **Agree**. If you click **Do not agree**, the Extended Survey Program will not be installed. (This has no effect on the machine's functionality.)


Si desea admitir Extended Survey Program, haga clic en Aceptar (Agree). Si hace clic en No aceptar (Do not agree), Extended Survey Program no se instalará. (Esto no afecta al funcionamiento del equipo).



Click **Exit** to complete the installation.

For Macintosh

It is necessary to restart the computer before scanning using the Operation Panel on the machine for the first time.

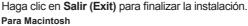

Es necesario reiniciar el ordenador antes de escanear por primera vez mediante el panel de control del equipo.





For Windows

Solution Menu EX starts.

For Macintosh

Solution Menu EX starts when clicking **OK** in the **Canon Solution Menu EX** dialog.

Remove the **Setup CD-ROM** and keep it in a safe place.



 The buttons displayed on Solution Menu EX may vary depending on the country or region of purchase.

Congratulations! Setup is complete.

To learn more about the Solution Menu EX and on-screen manual, proceed to page 52. To start using the machine, proceed to page 53.

Para Windows

Se iniciará Solution Menu EX.

Para Macintosh

Solution Menu EX se iniciará al hacer clic en **OK** en el cuadro de diálogo **Canon Solution Menu EX**.

Extraiga el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) y guárdelo en un lugar seguro.



 Los botones que muestre Solution Menu EX pueden variar en función del país o la región de adquisición.

Enhorabuena. El proceso de instalación ha finalizado. Para obtener información sobre Solution Menu EX y el manual en pantalla, consulte la página 52. Para empezar a utilizar el equipo, consulte la página 53.



Now that the machine is setup on your wireless/wired connection, you can install the software and drivers on additional computers on the same network. Additional settings are not required.

To add computers from which to use the machine, go to "12 Use from Additional Computers" on page 50.

Uso del equipo desde ordenadores adicionales

Una vez finalizado el proceso de instalación de la conexión inalámbrica/cableada del equipo, se puede instalar el software y los controladores en ordenadores adicionales de la misma red. No es necesario establecer ninguna configuración adicional.

Para añadir ordenadores desde los que utilizar el equipo, vaya a "12 Uso desde ordenadores adicionales" en la página 50.



Installing the XPS Printer Driver

In Windows 7 and Windows Vista SP1 or later, the XPS Printer Driver can be installed additionally. To install, perform from ① on page 40 in "11 Install the Software (Network Connection)." Click Custom Install in ②, then select XPS Printer Driver in the Custom Install screen.

For details on useful functions of the XPS Printer Driver, refer to the on-screen manual: Advanced Guide.

Instalación del Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver)

En Windows 7 y Windows Vista SP1 o posterior, también se puede instalar el Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver). Para instalarlo, ejecute a partir de ① de la página 40 de "11 Instalación del software (Conexión de red)". Haga clic en Instalación personalizada (Custom Install) en ② y, a continuación, seleccione Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver) en la pantalla Instalación personalizada (Custom Install).

Para conocer todos los detalles sobre las prácticas funciones del Controlador de impresora XPS (XPS Printer Driver), consulte el manual en pantalla: Guía ayanzada.

If the machine is already connected to a wireless/wired connection, it can be used from additional computers on the same network.

Si el equipo ya está conectado a una conexión inalámbrica/por cable, se puede utilizar desde otros ordenadores de la misma red.

To use from additional computers

Insert the **Setup CD-ROM** into the computer from which you want to use the machine.

Follow the on-screen instructions to install the software.


Other settings are not required.

Para utilizar desde ordenadores adicionales

Inserte el CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM) en el ordenador desde el que desee utilizar el equipo.

Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el software

No se necesita establecer ninguna otra configuración.

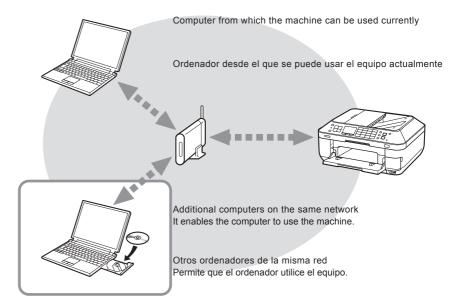


For details on the software installation procedure, refer to "11 Install the Software (Network Connection)" on page 39.

Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación del software, consulte "11 Instalación del software (Conexión de red)" en la página 39.

inalámbrica Connection to Wireless conexión USB a USB Change from

To change to a wireless connection from a USB connection, start over from "9 Wireless Setup" on page 31 to set up a wireless connection.

Para cambiar a una conexión inalámbrica desde una conexión USB, vuelva a empezar desde "9 Configuración inalámbrica" en la página 31 para configurar una conexión inalámbrica.

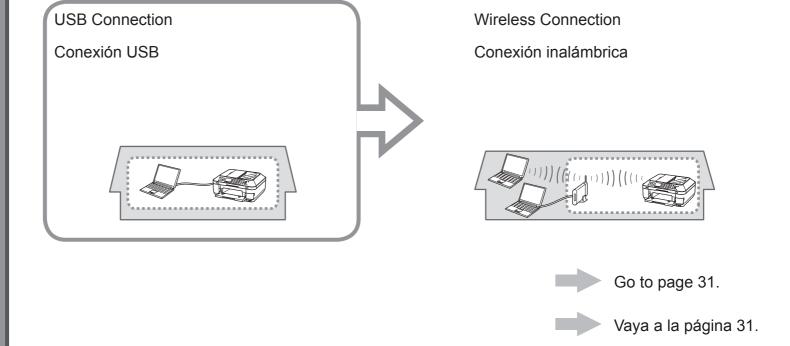

Software polication

Various application software are installed on the computer along with the drivers. You can print creative items by correcting/enhancing photos using the application software. For details on how to use the application software and the machine, refer to the on-screen manual.

Junto con los controladores, en el ordenador se instala diverso software de aplicación. Con el software de aplicación se pueden imprimir elementos creativos corrigiendo/mejorando las fotos, Para obtener más información sobre cómo utilizar el software de aplicación y el equipo, consulte el manual en pantalla.

Solution Menu EX

Solution Menu EX is a gateway to functions and information that allow you to make full use of the machine! For example,

- · Open the on-screen manual.
- · Open various application software.

Solution Menu EX es una puerta de acceso a funciones e información que permiten aprovechar al máximo todas las funciones del equipo. Por ejemplo,

- · Apertura del manual en pantalla.
- · Inicio de diverso software de aplicación.



How to open the onscreen manual

Click **Help & Settings**, then click this icon to open the onscreen manual.

Cómo abrir el manual en pantalla

Haga clic en Ayuda y configuración (Help & Settings) y, a continuación, haga clic en este icono para abrir el manual en pantalla.



How to start Solution Menu EX

Click this icon on the desktop (Windows) or on the Dock (Macintosh) to start Solution Menu EX.

Cómo iniciar Solution Menu EX

Haga clic en este icono del escritorio (Windows) o del Dock (Macintosh) para iniciar Solution Menu EX.

Easy-WebPrint EX

Use Easy-WebPrint EX to easily print web pages in Internet Explorer (Windows) or Safari (Macintosh). Some of its features include:

- Printing a web page by reducing its size to fit the paper width automatically without cropping edges.
- · Printing only the pages you want by selecting them from preview.
- Printing selected portions of various pages after editing them.

Con Easy-WebPrint EX se pueden imprimir fácilmente páginas web en Internet Explorer (Windows) o Safari (Macintosh). Entre otras funciones, incluye:

- Impresión de páginas web reduciendo el tamaño para que se ajuste automáticamente a la anchura del papel sin tener que recortar los bordes.
- · Impresión únicamente de las páginas deseadas mediante su selección en la vista preliminar.
- Impresión de partes seleccionadas de varias páginas después de editarlas.





For details on Solution Menu EX, refer to the on-screen manual: **Basic Guide**.

Para conocer todos los detalles sobre Solution Menu EX, consulte el manual en pantalla: **Guía básica**.

For details on Easy-WebPrint EX, refer to the on-screen manual: **Basic Guide**.

Para conocer todos los detalles sobre Easy-WebPrint EX, consulte el manual en pantalla: **Guía básica**.

Print Photos from a Computer Impresión de fotografías desde un ordenador





Load paper in the Rear Tray (A) in portrait orientation with the printing side facing up.


Make sure that the Paper Output Tray (B) is open.

If printing starts while the Paper Output Tray is closed, it will automatically open.

This section explains how to print images stored on the computer.



For details, refer to "5 Load Paper" on page 18.

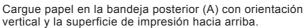

Asegúrese de que la bandeja de salida del papel (B) está abierta. Si la impresión comienza con la bandeja de salida del papel cerrada, se abre automáticamente.

En esta sección se explica cómo imprimir imágenes almacenadas en el ordenador.



 Para conocer todos los detalles, consulte "5 Carga del papel" en la página 18.





Start Solution Menu EX from the Canon Solution Menu EX icon on the desktop (Windows) or on the Dock (Macintosh), click Photo Print, then click Photo Print (C).

Easy-PhotoPrint EX starts.



 For details on starting Solution Menu EX, refer to "14 Application Software" on page 52.

Inicie Solution Menu EX desde el icono Canon Solution Menu EX del escritorio (Windows) o del Dock (Macintosh) y, a continuación, haga clic en Impresión fotográfica (Photo Print) y, seguidamente, en Impresión fotográfica (Photo Print) (C).

Se iniciará Easy-PhotoPrint EX.



 Para obtener más información sobre cómo iniciar Solution Menu EX, consulte "14 Software de aplicación" en la página 52.





Select a folder containing images, then select an image you want to print.

When an image is selected, the number of copies is set to "1."

Seleccione una carpeta que contenga imágenes y, a continuación seleccione la imagen que desee imprimir.

Cuando se selecciona una imagen, el número de copias se establece en "1".





Click **Select Paper**, then select the **Paper Size** and **Media Type** settings that match the loaded paper.

Haga clic en Seleccionar papel (Select Paper) y, a continuación, seleccione la configuración de Tamaño de papel (Paper Size) y Tipo de soporte (Media Type) que coincida con el papel cargado. 5



Click **Layout/Print**, then select a layout for the image.

layout | Click Print.

If you are using Windows, printing will start. If you are using Macintosh, click **Print** on the **Print** dialog box to start printing.

For more information, refer to the on-screen manual: **Advanced Guide**.

Haga clic en **Diseño/Imprimir** (**Layout/Print**) y, a continuación, seleccione un diseño para la imagen.

Haga clic en Imprimir (Print).

Si utiliza Windows, se iniciará la impresión. Si utiliza Macintosh, haga clic en Imprimir (Print) en el cuadro de diálogo Imprimir (Print) para iniciar la impresión.


Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: **Guía avanzada**.










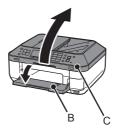

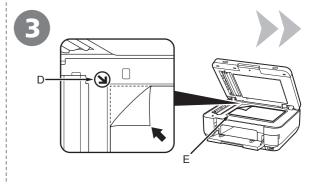

Load A4 or Letter-sized plain paper into the Cassette (A).

This section describes how to perform a standard copy.




• For details, refer to "5 Load Paper" on page 18.

Open the Paper Output Tray (B), then open the Document Cover (C).

If printing starts while the Paper Output Tray is closed, it will automatically open.

Place the document face-down and align it with the Alignment Mark (D).

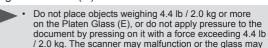

Carque papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette (A).

En esta sección se describe cómo llevar a cabo una copia normal.




Para conocer todos los detalles, consulte "5 Carga del papel" en la página 18.

Abra la bandeja de salida del papel (B) y, a continuación, abra la cubierta de documentos (C).


Si la impresión comienza con la bandeja de salida del papel cerrada, se abrirá automáticamente.

Coloque el documento boca abajo y alinéelo con la marca de alineación (D).

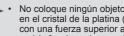

• No coloque ningún objeto que pese 4,4 lb / 2,0 kg o más en el cristal de la platina (E), ni presione el documento con una fuerza superior a 4,4 lb / 2,0 kg. El escáner podría funcionar incorrectamente o romperse el cristal.



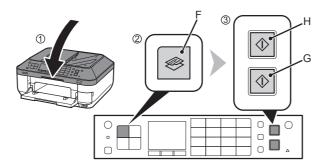

- 1. Close the Document Cover.
- 2. Press the **COPY** button (F). The copy standby screen is displayed.
- 3. Press the **Color** button (G) to make color copies or the **Black** button (H) to make black-and-white copies.

Copying will start. Do not open the Document Cover until copying is complete. Remove the document after printing.



 Close the Document Cover gently, holding it firmly, because it is heavy.



 When the machine is ready for copying, the Black button and Color button light up. For the procedure to copy on paper other than plain paper, refer to "Copying" in the on-screen manual: **Advanced Guide**.

- 1. Cierre la cubierta de documentos.
- 2. Pulse el botón **COPIA (COPY)** (F). Aparece la pantalla de espera de copia.
- 3. Pulse el botón **Color** (G) para hacer copias en color o el botón **Negro** (**Black**) (H) para hacer copias en blanco y negro.


Comenzará la copia. No abra la cubierta de documentos hasta que termine la copia. Retire el documento después de imprimir.



 Cierre la cubierta de documentos con cuidado, sujetándola firmemente porque es pesada.



 Cuando el equipo esté preparado para copiar, el botón Negro (Black) y el botón Color se iluminarán. Para obtener información sobre el procedimiento de copia en papel distinto del papel normal, consulte "Copia" en el manual en pantalla: **Guía avanzada**.

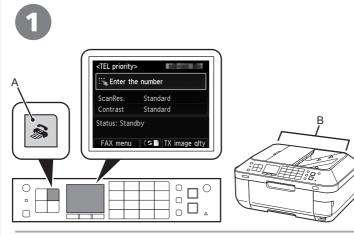


Press the FAX button (A).

This section explains how to send a fax in black and white from the ADF (Auto Document Feeder) (B).



- Make sure that the telephone line type is set correctly. For the setting procedure, refer to "Preparing for Faxing" in the on-screen manual: Basic Guide.
- · The setting may not be available depending on the country or region of your residence.

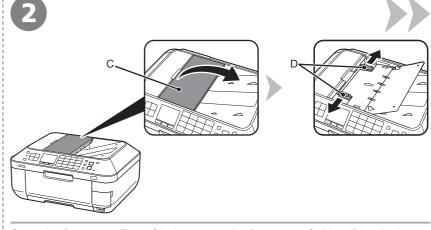

Open the Document Tray (C), then move the Document Guides (D) to both edges.



• For details on supported documents and settings for image quality, density (brightness), etc. refer to the on-screen manual: Basic Guide etc., refer to the on-screen manual: Basic Guide.

Pulse el botón FAX (A).

En esta sección se explica cómo enviar un fax en blanco y negro desde el ADF (alimentador automático de documentos) (B).




- Asegúrese de que el tipo de línea telefónica está configurado correctamente. Para obtener información sobre el procedimiento de configuración, consulte "Preparativos para el envío de faxes" en el manual en pantalla: Guía básica.
- · Puede que la configuración no esté disponible en función del país o la región de residencia.

Abra la bandeja de documentos (C) y, a continuación, desplace las guías de documentos (D) hacia ambos bordes.



· Para obtener información sobre los documentos admitidos y la configuración de la calidad de imagen, la densidad (brillo), etc., consulte el manual en pantalla: Guía básica.

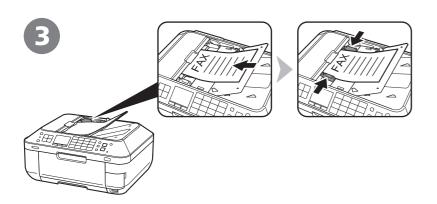


Insert the document until a beep sounds, then slide the left and right Document Guides against both ends of the document.

Place the document face-up.

Inserte el documento hasta que suene un pitido y, a continuación, deslice las guías de documentos izquierda y derecha hacia ambos extremos del documento.

Coloque el documento boca arriba.

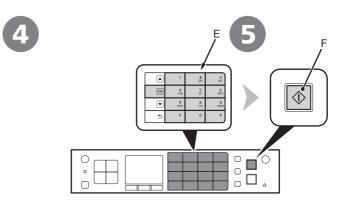

Use the Numeric buttons (E) to enter the fax number.

Press the Black button (F). The fax is sent.

- - · If fax sending is unsuccessful, make sure that the telephone line is connected correctly and start again from 1 on page 57. To connect the telephone line correctly, refer to 3 to 4 on page 6 in "1 Preparation."



- For details on sender information, refer to "Specifying the Basic Settings for Faxing" in the onscreen manual: Basic Guide.
 - · When the machine is ready for faxing, the Black button and Color button light up.

For other procedures to send faxes, refer to "Faxing" in the on-screen manual: Basic Guide.

Utilice el teclado numérico (E) para introducir el número de fax.

Pulse el botón Negro (Black) (F). Se envía el fax.



Si no se envía el fax, asegúrese de que la línea telefónica está conectada correctamente y comience de nuevo desde 1 en la página 57. Para conectar la línea telefónica correctamente, consulte de 3 a 4 en la página 6 de "1 Preparación".




- · Para obtener detalles sobre la información del remitente, consulte "Especificación de la configuración básica del fax" en el manual en pantalla: Guía básica.
- · Cuando el equipo esté preparado para enviar el fax, el botón Negro (Black) y el botón Color se iluminarán.


Para conocer otros procedimientos de envío de fax, consulte "Funciones de fax" en el manual en pantalla: Guía básica.


Read this section only when setting up a wireless connection by using the WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Lea esta sección sólo si utiliza una conexión inalámbrica mediante WPS (Wi-Fi Protected Setup).

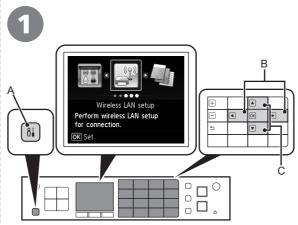

- 1. Press the **Setup** button (A).
- 2. Use the ◀ or ▶ button (B) to select Wireless LAN
- 3. Press the **OK** button.

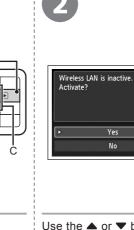

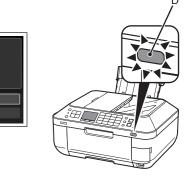

Use the ▲ or ▼ button (C) to select **Yes**, then press the **OK** button.

No

When wireless connection is enabled, the Wi-Fi lamp (D) lights

- 1. Pulse el botón Configuración (Setup) (A).
- 2. Utilice el botón ◀ o ▶ (B) para seleccionar Configurac. LAN inalámbrica (Wireless LAN setup).
- 3. Pulse el botón **OK**.

Utilice el botón ▲ o ▼ (C) para seleccionar Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón OK.

Cuando se active la conexión inalámbrica, la luz de Wi-Fi (D) se encenderá en azul.

















Select **Other setup**, then press the **OK** button.

Select \mathbf{WPS} , then press the \mathbf{OK} button.

Select **Push button method**, then press the **OK** button.

Press the **OK** button.

Seleccione Otra configuración (Other setup) y, a continuación, pulse el botón OK.

Seleccione **WPS** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Seleccione **Método de pulsador (Push button method)** y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Pulse el botón **OK**.

To use the PIN code method for setup
Para utilizar el método de código PIN en la instalación

Select **PIN code method** in ③, then press the **OK** button. Follow the on-screen instructions to operate the machine and access point. When the screen in ③ appears, press the **OK** button.



If the setup is not completed within 10 minutes and the timeout error screen appears, press
the OK button to perform the setup again and set the new PIN code displayed on the screen
to the access point. If another error is displayed, refer to the printed manual: Network Setup
Troubleshooting.

Seleccione **Método de código PIN (PIN code method)** en ⑤ y, a continuación, pulse el botón **OK**. Siga las instrucciones en pantalla para hacer las operaciones en el equipo y el punto de acceso. Cuando aparezca la pantalla en ⑥, pulse el botón **OK**.



Si no finaliza la instalación en 10 minutos y aparece la pantalla de error de tiempo de espera agotado, pulse el botón **OK** para llevar a cabo de nuevo la instalación y establezca el nuevo código PIN que aparezca en la pantalla en el punto de acceso. Si aparece otro error, consulte el manual impreso: **Solución de problemas de configuración de red**.







Connected to the access point.

Press and hold the WPS button on the access point (for about 5 seconds), then press the $\bf OK$ button on the machine within 2 minutes.

For details on the WPS button pressing, refer to the manual of your access point. The **Wi-Fi** lamp (blue) on the machine flashes while searching for or connecting to an access point.

Mantenga pulsado el botón WPS del punto de acceso (durante unos 5 segundos) y, a continuación, pulse el botón **OK** en el equipo en menos de 2 minutos.

Para obtener más información sobre cómo pulsar el botón WPS, consulte el manual del punto de acceso.

La luz de **Wi-Fi** (azul) del equipo parpadeará mientras se busca el punto de acceso o al conectarse a él.

When the above screen appears, press the **OK** button.

Press OK



- If the timeout error screen appears, press the OK button, then start over from O.
- If another error appears, refer to the printed manual: Network Setup Troubleshooting.

Next, read "11 Install the Software (Network Connection)" on page

Cuando aparezca la pantalla anterior, pulse el botón **OK**.



- Si se produce otro error, consulte el manual impreso: Solución de problemas de configuración de red.

A continuación, lea "11 Instalación del software (Conexión de red)" en la página 39. 17

Read this section only when setting up a wireless connection by using the WCN (Windows Connect Now) function of Windows 7/Windows Vista.

Lea esta sección sólo si configura una conexión inalámbrica mediante la función WCN (Windows Connect Now) de Windows 7/ Windows Vista.



Setup on the Computer

Configuración en el ordenador

Windows 7

- 1. Click Start > Control Panel > View network status and tasks > Manage wireless networks.
- 2. Select the network name (SSID) and right-click it, then select **Properties**.
- 3. Select Copy this network profile to a USB flash drive.

Follow the on-screen instructions to complete the settings on the computer.

4. Go to 3.

- Haga clic en Iniciar (Start) > Panel de control (Control Panel) > Ver el estado y las tareas de red (View network status and tasks) > Administrar redes inalámbricas (Manage wireless networks).
- 2. Seleccione el nombre de red (SSID) y haga clic en ella con el botón secundario; a continuación, seleccione **Propiedades (Properties)**.
- 3. Seleccione Copiar este perfil de red en una unidad flash USB (Copy this network profile to a USB flash drive).

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración en el ordenador.

4. Vaya a 3.

Windows Vista

- From the Start menu of the Windows side, select Network, then click Add a wireless device on the menu.
- 2. Click I want to add a wireless device or computer that is not on the list, using a USB flash drive.
- 3. Click Add the device or computer using a USB flash drive.
- 4. Select the network name (SSID), then click Next.

Follow the on-screen instructions to complete the settings on the computer.

5. Go to 3.

- Desde el menú Iniciar (Start) de Windows, seleccione Red (Network); a continuación, haga clic en Agregar un dispositivo inalámbrico (Add a wireless device) en el menú.
- Haga clic en Deseo agregar un dispositivo inalámbrico o equipo que no está en la lista mediante el uso de una unidad flash USB (I want to add a wireless device or computer that is not on the list, using a USB flash drive).
- 3. Haga clic en Agregar el dispositivo o equipo usando una unidad flash USB (Add the device or computer using a USB flash drive).
- 4. Seleccione el nombre de la red (SSID) y haga clic en Siguiente (Next).

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración en el ordenador.

5. Vava a 🚯.

The machine supports "WCN-UFD."

- Canon assumes no responsibility for any damage or loss of data stored on your USB flash drive regardless
 of the cause even within the warranty period.
- Operation may not be guaranteed depending on your USB flash drive. USB flash drives with security enabled may not be used.


El equipo es compatible con "WCN-UFD".

- Canon no asume ninguna responsabilidad en el caso de que se pierdan o dañen los datos almacenados en la unidad flash USB, con independencia del motivo, incluso dentro del periodo de garantía.
- No se garantiza el funcionamiento dependiendo de la unidad flash USB utilizada. No se pueden utilizar unidades flash USB con la función de seguridad ya habilitada.



Setup on the Machine Configuración en el equipo

- Press the Setup button (A), select Wireless LAN setup, then press the OK button.
- 2. Select **Other setup**, then press the **OK** button.
- 3. Select WCN, then press the OK button.
- Connect the USB flash drive to the Direct Print Port (USB connector) (B) on the front right of the machine, then press the **OK** button.
- When Wireless LAN settings completed. screen is displayed, press the OK button and eject the USB flash drive.
- Pulse el botón Configuración (Setup)(A), seleccione Configurac. LAN inalámbrica (Wireless LAN setup) y, a continuación, pulse el botón OK.
- 2. Seleccione **Otra configuración (Other setup)** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- 3. Seleccione **WCN** y, a continuación, pulse el botón **OK**.
- Conecte la unidad flash USB al puerto de impresión directa (conector USB) (B) a la derecha de la parte frontal del equipo y, a continuación, pulse el botón OK.
- Cuando aparezca la pantalla Configuración LAN inalámbrica completa. (Wireless LAN settings completed.), pulse el botón OK y extraiga la unidad flash USB.

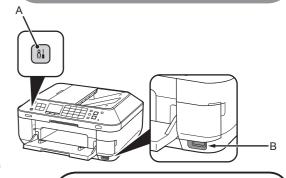

Next, read "11 Install the Software (Network Connection)" on page 39!

A continuación, lea "11 Instalación del software (Conexión de red)" en la página 39.

General Specifications Printing resolution (dpi) 9600* (horizontal) X 2400 (vertical) 18 * Ink droplets can be placed with a pitch of 1/9600 inch at minimum. Interface USB Port: S Hi-Speed USB *1 Direct Print Port: PictBridge Bluetooth v2.0 (Option) *2 *3 *4 USB flash drive LAN Port: Wired LAN: 100BASE-TX/10BASE-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *5 *1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1. *2 Maximum speed: 1.44 Mbps *3 JPEG/PNG only *4 Bluetooth connection is for printing only. *5 Setup possible through Easy setup, WPS (Wi-Fi Protected Setup) WCN (Windows Connect Now). Print width 8 inches/203.2 mm (for Borderless Printing: 8.5 inches/216 mm) Operating environment Temperature: 5 to 35°C (41 to 95°F) Humidity: 10 to 90% RH (no condensation) Storage environment Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F) Humidity: 5 to 95% RH (no condensation) Power supply AC 100-240 V, 50/60 Hz Power consumption Printing (Copy): Approx. 23 W Standby (minimum): Approx. 2.5 W *1 *2 OFF: Approx. 0.4 W *1 *1 USB connection to PC *2 The wait time for standby cannot be changed. External dimensions Approx. 19.4 (W) X 17.7 (D) X 8.6 (H) inches Approx. 491 (W) X 448 (D) X 218 (H) mm * With the Paper Support and Paper Output Tray retracted. Weight Approx. 11.7 kg (Approx. 25.7 lb) * With the Print Head and ink tanks installed Print Head/Ink Total 4,608 nozzles (PgBK 512 nozzles, Y/DveBK each 512 nozzles, each 1536 nozzles) ADF capacity A4 or Letter size; max, 35 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 0.20 inches/5 mm in height

Legal size: max. 30 sheets (20 lb/75 gsm paper), up to 0.16 inches/4 mm

in height Other sizes: 1 sheet

	Copy Specifications
١	Multiple copy
	nax. 99 pages
	ntensity adjustment
-	positions, Auto intensity (AE copy)
_	Reduction/Enlargement
2	5 % - 400 % (1 % unit)
	Scan Specifications
S	Scanner driver
T	WAIN/WIA (for Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
N	Maximum scanning size
	4/Letter, 8.5" X 11.7"/216 X 297 mm (Platen Glass) /8.5" X 14.0"/216 56 mm (ADF)
S	Scanning resolution
	Optical resolution (horizontal X vertical) max: 2400 X 4800 dpi nterpolated resolution max: 19200 X 19200 dpi
(Gradation (Input/Output)
(Gray: 16 bit/8 bit
(Color: 48 bit/24 bit (RGB each 16 bit/8 bit)
	Network Specifications
(Communication protocol
Ţ	CP/IP
-	CP/IP Vired LAN
٧	Vired LAN supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3
8	Vired LAN
T	Vired LAN supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
V	Vired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Transfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Vireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Trequency bandwidth: 2.4 GHz
V S F C *	Vired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Gransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Vireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Grequency bandwidth: 2.4 GHz Channel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region.
V S F C *	Wired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) ransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Wireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b requency bandwidth: 2.4 GHz Shannel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. ransfer speed (Standard value):
V S F C *	Vired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Transfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Vireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Trequency bandwidth: 2.4 GHz Transfer speed: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. Transfer speed (Standard value): IEEE802.11n: max. 150 Mbps
V S F C *	Wired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) ransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Wireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b requency bandwidth: 2.4 GHz Shannel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. ransfer speed (Standard value):
V S F C *	Vired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) ransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Vireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b requency bandwidth: 2.4 GHz Shannel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. ransfer speed (Standard value): IEEE802.11n: max. 150 Mbps IEEE802.11g: max. 54 Mbps IEEE802.11b: max. 11 Mbps Sommunication distance: Indoors 164 feet/50 m
V S F C *	Vired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Transfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Vireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Trequency bandwidth: 2.4 GHz Channel: 1-1 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. Transfer speed (Standard value): IEEE802.11n: max. 150 Mbps IEEE802.11b: max. 54 Mbps IEEE802.11b: max. 1 Mbps Communication distance: Indoors 164 feet/50 m Effective range varies depending on the installation environment and
V S F C *	Vired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) ransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Vireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b requency bandwidth: 2.4 GHz Shannel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. ransfer speed (Standard value): IEEE802.11n: max. 150 Mbps IEEE802.11g: max. 54 Mbps IEEE802.11b: max. 11 Mbps Jommunication distance: Indoors 164 feet/50 m
V S F C * T	Vired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Transfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Vireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Trequency bandwidth: 2.4 GHz Trequency bandwidth: 2.4 GHz Trequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. Transfer speed (Standard value): IEEE802.11p: max. 150 Mbps IEEE802.11p: max. 54 Mbps IEEE802.11b: max. 11 Mbps Communication distance: Indoors 164 feet/50 m Effective range varies depending on the installation environment and location. Security: WEP (64/128 bits)
V S T V S F C *	Wired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) ransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Wireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b requency bandwidth: 2.4 GHz Channel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. ransfer speed (Standard value): IEEE802.11n: max. 150 Mbps IEEE802.11b: max. 11 Mbps Summunication distance: Indoors 164 feet/50 m Effective range varies depending on the installation environment and location. security: WPP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES)
V S F C *	Wired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) ransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Wireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b requency bandwidth: 2.4 GHz shannel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. ransfer speed (Standard value): IEEE802.11n: max. 150 Mbps IEEE802.11g: max. 54 Mbps IEEE802.11b: max. 11 Mbps Communication distance: Indoors 164 feet/50 m Effective range varies depending on the installation environment and location. Gecurity: WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA-PSK (TKIP/AES)
V S F C *	Wired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) ransfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Wireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b requency bandwidth: 2.4 GHz Channel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. ransfer speed (Standard value): IEEE802.11n: max. 150 Mbps IEEE802.11b: max. 11 Mbps Summunication distance: Indoors 164 feet/50 m Effective range varies depending on the installation environment and location. security: WPP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES)
V S T V S F C *	Wired LAN Supported Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Transfer speed: 10 M/100 Mbps (auto switching) Wireless LAN Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Trequency bandwidth: 2.4 GHz Thannel: 1-11 or 1-13 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. Transfer speed (Standard value): IEEE802.11p: max. 150 Mbps IEEE802.11p: max. 54 Mbps IEEE802.11p: max. 54 Mbps IEEE802.11b: max 11 Mbps Tommunication distance: Indoors 164 feet/50 m Effective range varies depending on the installation environment and location. Security: WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)

Fax Specifications Applicable line Public Switched Telephone Network (PSTN) Communication mode Super G3, G3 Data compressing system Black: MH. MR. MMR Color: JPEG Modem speed Max. 33.6 kbps (Automatic fallback) Transmission speed Black: Approx. 3 seconds/page at 33.6 kbps (Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode or Canon FAX Standard chart No.1, standard mode.) Color: Approx. 1 minute/page at 33.6 kbps (Based on Canon COLOR FAX TEST SHEET.) Gradation Black: 256 levels Color: 24 bit Full Color (RGB each 8 bit) Density adjustment 3 levels Memory Transmission/reception: approx. 250 pages (Based on ITU-T No.1 chart for US specifications and Canon FAX Standard chart No.1 for others, both in standard mode.) Fax resolution Black Standard: 8 pels/mm X 3.85 lines/mm (203 pels/inch X 98 Black Fine, Photo: 8 pels/mm X 7.70 lines/mm (203 pels/inch X 196 lines/inch) Black Extra Fine: 300 X 300 dpi Color: 200 X 200 dpi Dialing Automatic dialing Coded speed dial (max. 100 destinations) Group dial (max. 99 destinations) Regular dialing (with Numeric buttons) Automatic redialing Manual redialing (with the Redial/Pause button; max. 10 destinations) Others Activity report (after every 20 transactions) Sequential broadcasting (max. 101 destinations) Rejected numbers (max 10 destinations)

Minimum System Requirements

Conform to the operating system's requirements when higher than those aiven here.



Macintosh

Operating System/Processor/RAM

Windows 7 Mac OS X v.10.6 1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit Intel processor (x64) processor 1 GB 1 GB (32-bit)/2 GB (64-bit) Mac OS X v 10.5 Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 Intel processor, PowerPC G5, 1 GHz processor PowerPC G4 512 MB (867 MHz or faster) Windows XP SP2, SP3 512 MB Mac OS X v.10.4.11 300 MHz processor 128 MB Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 256 MB

Browser

Internet Explorer 6 or later

Hard Disk Space		
1.5 GB	1.5 GB	
	Note: For bundled software	
installation.	installation.	
The necessary amount of hard disk	The necessary amount of hard disk	
space may be changed without	space may be changed without notice.	

Safari 3 or later

Deguired

CD-ROM Drive

notice.

Deguired

rtequireu	rvedanea	
Display		
SVGA 800 x 600	XGA 1024 x 768	

- Windows: Operation can only be guaranteed on a PC with Windows 7, Windows Vista or Windows XP pre-installed.
- Windows: Uninstall software bundled with the Canon inkiet printer before upgrading from Windows Vista to Windows 7, then, install the bundled
- Some functions may not be available with Windows Media Center.
- Macintosh: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.
- Macintosh: After upgrading from Mac OS X v.10.5 or lower to Mac OS X v.10.6, install software bundled with the Canon inkjet printer.
- Internet Explorer 7 or later (Windows), or Safari 4 or later (for Mac OS X v.10.5 or later) is required to install Easy-WebPrint EX.

Specifications are subject to change without notice.

About Consumables

after production has stopped.

Especificaciones generales

Resolución de impresión (ppp)

9600* (horizontal) x 2400 (vertical)

Las gotas de tinta se pueden situar con una separación de 1/9600 pulgadas como mínimo.

Interfaz

18

S

1

6

S

Ca

<u>دالان</u>

Ф

Ŏ

(I)

Puerto USB:

Hi-Speed USB *1

Puerto de impresión directa:

PictBridge

Bluetooth v2.0 (opcional) *2 *3 *4

Unidad flash USB

Puerto LAN:

LAN cableada: 100BASE-TX/10BASE-T

LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *5

- 1 Es necesario un ordenador compatible con el estándar Hi-Speed USB Puesto que la interfaz Hi-Speed USB es totalmente compatible con USB 1.1, también se puede utilizar con USB 1.1.
- *2 Velocidad máxima: 1.44 Mbps
- *3 Sólo JPEG/PNG
- *4 La conexión Bluetooth sólo sirve para imprimir.
- *5 Configuración posible a través de Configuración fácil (Easy setup). WPS (Wi-Fi Protected Setup) o WCN (Windows Connect Now).

Ancho de impresión

8 pulg./203,2 mm

(para la impresión sin bordes: 8.5 pulg./216 mm)

Entorno de funcionamiento

Temperatura: de 5 a 35 °C (41 a 95 °F)

Humedad: del 10 al 90% (humedad relativa sin condensación)

Entorno de almacenamiento

Temperatura: de 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Humedad: del 5 al 95% (humedad relativa sin condensación)

Suministro eléctrico

100 a 240 V de CA, 50/60 Hz

Impresión (copia): 23 W aprox.

En espera (mínimo): 2,5 W aprox. *1*2

Apagado: 0,4 W aprox. *1

*1 conexión USB al ordenador

*2 No se puede modificar el tiempo para que el equipo entre en espera.

Dimensiones externas

19.4 (An) X 17.7 (Pr) X 8.6 (Al) pulgadas aprox.

491 (An) X 448 (Pr) X 218 (Al) mm aprox.

* Con el soporte del papel y la bandeja de salida del papel retraídos.

Peso

11,7 kg aprox. (25,7 lb aprox.)

Con el cabezal de impresión y los depósitos de tinta instalados.

Cabezal de impresión/tinta

Total: 4608 invectores (PgBK 512 invectores, Y/DyeBK 512 invectores cada uno, C/M 1536 invectores cada uno)

Capacidad del ADF

Tamaño A4 o Carta: 35 hojas máx. (papel de 20 lb/75 gsm).

hasta 0,20 pulg./5 mm de alto

Tamaño Legal: 30 hojas máx. (papel de 20 lb/75 gsm),

hasta 0.16 pulg./4 mm de alto

Otros tamaños: 1 hoja

Especificaciones de copia

Copia múltiple

99 páginas máximo

Aiuste de intensidad

9 posiciones, intensidad automática (copia AE)

Reducción/ampliación

25 - 400% (unidad de 1%)

Especificaciones de escaneado

Controlador del escáner

TWAIN/WIA (para Windows 7/Windows Vista/Windows XP)

Tamaño máximo de escaneado

A4/Carta, 8,5" X 11,7"/216 X 297 mm (cristal de la platina) /8.5" X 14.0"/216 X 356 mm (ADF)

Resolución de escaneado

Resolución óptica (horizontal x vertical) máx: 2400 ppp x 4800 ppp Resolución interpolada máx: 19200 ppp x 19200 ppp

Gradación (Entrada/Salida)

Gris: 16 bits/8 bits

Color: 48 bits/24 bits (RGB cada 16 bits/8 bits)

Especificaciones de red

Protocolo de comunicación

TCP/IP

LAN alámbrica

Estándares compatibles: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Velocidad de transferencia: 10 M/100 Mbps (cambio automático)

LAN inalámbrica

Estándares compatibles: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Ancho de banda de frecuencia: 2,4 GHz

Canal: 1-11 o 1-13

* El ancho de banda de frecuencia y los canales disponibles difieren en función del país o región.

Velocidad de transferencia (valor estándar):

IEEE802.11n: máx. 150 Mbps

IEEE802.11g: máx. 54 Mbps

IEEE802.11b; máx. 11 Mbps

Distancia de las comunicaciones: interior 164 pies/50 m

El alcance efectivo varía según el entorno de la instalación

v la ubicación. Seguridad:

WEP (64/128 bits)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Configuración:

WCN (WCN-UFD/WCN-NET)

WPS (configuración de pulsador/método de código PIN)

Otras funciones: contraseña de administración

Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years

Especificaciones de fax	
Línea aplicable	Cumple
Red telefónica conmutada pública (PSTN, Public Switched	los mencior
Telephone Network)	J
Modo de comunicación] L
Super G3, G3	Sistema o
Sistema de compresión de datos	Windows 7
Negro: MH, MR, MMR	Procesador
Color: JPEG	de 32 bits (
Velocidad del módem	1 GB (32 bi
33,6 kbps máx.	Windows V Procesador
(Sistema alternativo automático)	512 MB
Velocidad de transmisión	Windows X
Negro: 3 s/pág. aprox. a 33,6 Kbps	Procesador
(Basado en el cuadro n.º 1 de ITU-T para especificaciones de EE UU	128 MB
y en el cuadro n.º 1 del estándar de Canon para el resto, ambos	
en modo estándar o el cuadro n.º 1 del estándar de FAX de Canon,	
modo estándar.)	Zona de I
Color: 1 min/pág. aprox. a 33,6 Kbps (Basado en la HOJA DE PRUEBA DE FAX EN COLOR de Canon).	Internet Exp
Gradación	Espacio
Negro: 256 niveles	1.5 GB
Color: 24 bits a todo color (RGB cada 8 bits)	Nota: para
Aiuste de la densidad	incluido.
3 niveles	El espacio
Memoria	puede cam
Transmisión/recepción: 250 páginas aprox.	Unidad d
(Basado en el cuadro n.º 1 de ITU-T para especificaciones de EE UU	Necesario
y en el cuadro n.º 1 del estándar de FAX de Canon para el resto, ambos	Pantalla
en modo estándar).	SVGA 800
Resolución de fax	Windows
Negro Estándar: 8 píxeles/mm X 3,85 líneas/mm	Windows
(203 píxeles/pulg. X 98 líneas/pulg)	Windows
Negro Fino, Foto: 8 píxeles/mm X 7,70 líneas/mm	de inyeco
(203 píxeles/pulg. X 196 líneas/pulg.)	a Window
Negro Extra fino: 300 x 300 ppp	Es posible
Color: 200 x 200 ppp	_ Media Ce
Marcación	• Macintos
Marcación automática	(con regise) • Macintosh
Marc. abreviada cod. (máx. 100 destinos)	• Wacintosi

Marcación por grupo (máx. 99 destinos)

Marcación normal (con teclado numérico)

Rellamada automática

Rellamada manual (con botón Remarcación/Pausa: 10 destinos máx.)

Informe de actividad (cada 20 transacciones) Difusión secuencial (101 destinos máx.)

Números rechazados (10 destinos máx.)

Requisitos mínimos del sistema

nple los requisitos del sistema operativo cuando son mayores que cionados aquí.

Windows

Macintosh

na operativo/Procesador/RAM

/s 7 Mac OS X v.10.6 Procesador Intel ador a 1 GHz o superior its (x86) o 64 bits (x64) 1 GB 2 bits)/2 GB (64 bits) Mac OS X v.10.5 Procesador Intel, PowerPC G5, vs Vista, Vista SP1, Vista SP2 PowerPC G4 ador a 1 GHz (867 MHz o superior) s XP SP2, SP3 512 MB dor a 300 MHz Mac OS X v.10.4.11 Procesador Intel, PowerPC G5. PowerPC G4, PowerPC G3

256 MB

Necesario

de búsqueda

Explorer 6 o posterior Safari 3 o posterior

io en el disco duro

ara instalar el software

1.5 GB Nota: para instalar el software lincluido.

cio disponible en el disco duro El espacio disponible en el disco duro ambiar sin aviso.

puede cambiar sin aviso.

d de CD-ROM

XGA 1024 x 768 000 x 600 ows: sólo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7, ows Vista o Windows XP preinstalado.

- ows: desinstale primero el software incluido con la impresora vección de tinta Canon antes de actualizar de Windows Vista dows 7 y, a continuación, vuelva a instalar el software incluido.
- sible que algunas funciones no estén disponibles con Windows Center.
- ntosh: el disco duro debe estar formateado como Mac OS Plus registro) o Mac OS Plus.
- ntosh: después de actualizar de Mac OS X v.10.5 o inferior a Mac OS X v.10.6, instale el software incluido con la impresora de inyección de tinta Canon.
- Se necesita Internet Explorer 7 o posterior (Windows), o Safari 4 o posterior (para Mac OS X v.10.5 o posterior) para instalar Easy-WebPrint EX.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Acerca de los consumibles

Los consumibles (depósitos de tinta/cartuchos FINE (FINE Cartridges)) estarán disponibles durante 5 años después de haber dejado de fabricar el producto.

Getting Help from Canon

Email Tech Support — www.usa.canon.com/support

Please note, from there you will need to select your product, then click on the "Support by Email" link under Service & Support.

Toll-Free Tech Support— 1-800-OK-CANON

This option provides live telephone technical support, free of service charges, Monday-Friday (excluding holidays), **during the warranty period**. Telephone Device for the Deaf (TDD) support is available at 1-866-251-3752.

Ordering Information

The following ink tanks are compatible with this machine.











Order#

CLI-226BK	4546B001
CLI-226M	4548B001
CLI-226C	4547B001
PGI-225PGBK	4530B001
CLI-226Y	4549B001

Call 1-800-OK-CANON to locate a dealer near you, or visit the Canon online store at www.shop.usa.canon.com

CANON U.S.A. INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042 U.S.A. www.usa.canon.com

Ayuda de Canon

Soporte técnico por correo electrónico — www.usa.canon.com/support

Tenga en cuenta que, desde esa página, tendrá que seleccionar el producto y a continuación hacer clic en el vínculo "Support by Email" situado bajo Service & Support.

Soporte técnico telefónico gratuito: 1-800-OK-CANON

Esta opción proporciona soporte técnico telefónico, libre de cargos, de lunes a viernes (excepto festivos), **durante el periodo de garantía**. El soporte mediante dispositivo telefónico para personas con discapacidad auditiva (TDD) está disponible en 1-866-251-3752.

Información de pedidos

Los depósitos de tinta siguientes son compatibles con este equipo.











N.º de referencia

CLI-226BK	4546B001
CLI-226M	4548B001
CLI-226C	4547B001
PGI-225PGBK	4530B001
CLI-226Y	4549B001

Llame a 1-800-OK-CANON para localizar un distribuidor cercano o visite la tienda en línea Canon en www.shop.usa.canon.com

QT5-3555-V01 XXXXXXXX ©CANON INC.2011 PRINTED IN XXXXXXXX